



Цифровой телефон 2410
Руководство пользователя
Выпуск 2

16-300133RU
Издание 1
Ноябрь 2004

**Авторские права 2004, Avaya Inc.
Все права защищены.**

Примечание

Были предприняты все усилия для обеспечения полноты и точности информации, содержащейся в этом документе, в момент его печати. Информация может быть изменена.

Гарантия

Avaya Inc предоставляет ограниченную гарантию на этот продукт. Условия ограниченной гарантии описаны в договоре о продаже. Дополнительная информация о технической поддержке, предоставляемой в течение гарантийного срока, и стандартный текст соглашения о гарантиях компании Avaya содержится на веб-сайте <http://www.avaya.com/support>.

Совместимость со слуховыми аппаратами

Телефоны модели 2400 совместимы со слуховыми аппаратами (НАС), но при этом необходимо отключить функцию автоматической регулировки усиления, и, следовательно, имеют маркировку "НАС".

Предотвращение мошеннического использования междугородной связи

"Мошенническое использование междугородной связи" – это несанкционированное использование системы связи третьей стороной (например, лицом, не являющимся сотрудником, агентом, субподрядчиком вашей компании или не работающим от ее имени). Следует иметь в виду, что в системе связи существует риск мошеннического использования междугородной связи, что может привести к существенному увеличению оплаты услуг связи.

Вмешательство Avaya в случае мошеннического использования

Если вы предполагаете, что подверглись мошенническому использованию телефонной связи, и вам необходима техническая поддержка или помощь, в США и Канаде, обратитесь по телефону в Центр технического обслуживания (№ телефона экстренной связи с группой предотвращения мошеннического использования телефонной связи):
1-800-643-2353.

Примечание

Avaya не несет ответственности за любые изменения, добавления или удаления в исходной печатной версии этого документа, если такие изменения, добавления или удаления были выполнены без участия Avaya. Заказчик и/или конечный пользователь обязуются не предъявлять претензий и не действовать во вред компании Avaya, агентам, служащим и сотрудникам Avaya в связи с жалобами, исками, требованиями и судебными разбирательствами, которые могут возникнуть по причине последующих изменений, добавлений или удалений из этого документа, выполненных заказчиком или конечным пользователем.

Получение помощи

За дополнительными телефонными номерами поддержки обратитесь на веб-сайт поддержки компании Avaya: <http://www.avaya.com/support>. Для пользователей

- на территории США используйте ссылку *Escalation Contacts*. Затем выберите соответствующий вид необходимой поддержки.
- В странах за пределами США используйте ссылку *Escalation Contacts*. Затем выберите *International Services*, которая содержит телефонные номера для международных экспертных центров.

Обеспечение защиты связи

Защита связи (речи, данных и/или видеоинформации) представляет собой предотвращение любого типа вмешательства (т.е. либо несанкционированного, либо злонамеренного доступа или использования) в телекоммуникационное оборудование компании каким-либо лицом.

Понятие "телекоммуникационное оборудование компании" включает как данный продукт Avaya, так и любое другое оборудование передачи речи/данных/видео, которое может использоваться с помощью данного продукта Avaya (т.е. "оборудование, включенное в сеть").

Под термином "внешний абонент" понимается любое лицо, которое не является сотрудником, агентом, субподрядчиком компании или не работает от ее имени. При этом под термином "злонамеренная сторона" понимается любое лицо (включая лицо, которое может быть, тем не менее, уполномочено), которое обращается к телекоммуникационному оборудованию из злонамеренных или хулиганских побуждений.

Такие вмешательства могут осуществляться посредством как синхронного (с временным уплотнением и/или коммутацией каналов) или асинхронного (с коммутацией символов, сообщений или пакетов) оборудования или интерфейсов по следующим причинам:

- использование (возможностей, специфических для используемого оборудования);
- кража (например, интеллектуальной собственности, финансовых активов или доступа к ресурсам междугородной связи);
- подслушивание (вторжение в частную жизнь людей);
- хулиганство (беспокойство, но очевидно безопасное, манипуляции);
- причинение ущерба (например, потери или изменения данных, независимо от мотива или намерения).

Следует иметь в виду, что существует риск несанкционированных вмешательств, связанных с вашей системой и/или с оборудованием, включенным в ее сеть. Также следует учесть, что такое вмешательство может привести к разнообразному ущербу компании (включая, кроме всего прочего, неприкосновенность частной жизни/ конфиденциальность данных, права интеллектуальной собственности, материальные активы, финансовые ресурсы, трудовые издержки и/или судебные издержки).

Ответственность за безопасность связи компании

Окончательную ответственность за обеспечение безопасности как данной системы, так и объединенного с ней в сеть оборудования, несет системный администратор пользователя системы Avaya, партнеры при передаче данных и менеджеры. Пользователь должен выполнять свои обязательства на основе приобретенных знаний (кроме всего прочего) из нижеперечисленных источников:

- документы по установке оборудования;
- документы по администрированию системы;
- документы по безопасности;
- аппаратные и программные средства обеспечения безопасности;
- совместное использование информации пользователем и партнерами;
- эксперты по безопасности связи.

Для предотвращения вмешательства в телекоммуникационное оборудование в системе пользователя и во взаимодействующих с ним равноправных системах должно быть надлежащим образом выполнено программирование и конфигурация следующих систем:

- поставленные компанией Avaya системы связи и их интерфейсы;
- поставленные вам компанией Avaya программные приложения, а также лежащие в их основе аппаратные/ программные платформы и интерфейсы;
- любое другое оборудование, объединенное в сеть с

продуктами Avaya.

Соответствие стандартам

Компания Avaya не несет ответственность за любые радио- или телевизионные помехи в результате несанкционированной модификации данного оборудования, замены или подключения соединительных кабелей или оборудования, не одобренного Avaya Inc. Ответственность за устранение помех в результате такой несанкционированной модификации, замены или подключения несет пользователь. В соответствии с Частью 15 Правил Федеральной комиссии по связи (Federal Communications Commission, FCC) все изменения или модификации, выполненные без согласования с компанией Avaya, могут аннулировать права пользователя на эксплуатацию данного оборудования.

Стандарты безопасности продукта

Настоящий продукт соответствует и удовлетворяет требованиям следующих применимых международных стандартов безопасности продукта:

Безопасность оборудования информационных технологий (Safety of Information Technology Equipment), IEC 60950, 3-е издание, или IEC 60950-1, 1-е издание, включая все имеющиеся национальные варианты, перечисленные в документе "Совместимость с IEC для электрического оборудования" (Compliance with IEC for Electrical Equipment, IEC EE) CB-96A.

Безопасность оборудования информационных технологий, CAN/CSA-C22.2. No. 60950-00 / UL 60950, 3-е издание, или CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 / UL 60950-1.

Требования по безопасности для пользовательского оборудования (Safety Requirements for Customer Equipment), Технический стандарт (Technical Standard, TS) ACA 001 - 1997

Одному или нескольким из следующих применимых мексиканских национальных стандартов: NOM 001 SCFI 1993, NOM SCFI 016 1993, NOM 019 SCFI 1998.

Стандарты электромагнитной совместимости

Настоящий продукт соответствует и удовлетворяет требованиям следующих применимых международных стандартов EMC и всех соответствующих национальных вариантов:

"Ограничения и методы измерения радиопомех оборудования информационных технологий" (Limits and Methods of Measurement of Radio Interference of Information Technology Equipment), CISPR 22:1997 и EN55022:1998.

"Оборудование информационных технологий – Характеристики устойчивости – Ограничения и методы измерения" (Information Technology Equipment – Immunity Characteristics – Limits and Methods of Measurement), CISPR 24:1997 и EN55024:1998, включая:

- "Электростатический разряд" (Electrostatic Discharge, ESD) IEC 61000-4-2
- "Устойчивость к излучению" (Radiated Immunity) IEC 61000-4-3
- "Быстрый переходный режим" (Electrical Fast Transient) IEC 61000-4-4
- "Воздействие грозových разрядов" (Lightning Effects) IEC 61000-4-5
- "Устойчивость к проводимости" (Conducted Immunity) IEC 61000-4-6
- "Магнитное поле электрической сети" (Mains Frequency Magnetic Field) IEC 61000-4-8
- "Падения и колебания напряжения" (Voltage Dips and Variations) IEC 61000-4-11

Излучения сети питания, IEC 61000-3-2: Электромагнитная совместимость (EMC) – Часть 3-2: Ограничения – Ограничения для текущих гармонических излучений.

Излучения сети питания, IEC 61000-3-3: Электромагнитная совместимость (EMC) – Часть 3-3: Ограничения – Ограничение изменений напряжения, флуктуаций и пульсаций напряжения в общих низковольтных системах обеспечения.

Декларация Федеральной комиссии по связи

Часть 15:

Примечание: Данное оборудование прошло испытания и признано удовлетворяющим ограничениям для цифровых устройств Класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны с целью обеспечения разумной защиты от недопустимых помех при эксплуатации оборудования в коммерческих организациях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и при установке и использовании без соблюдения требований руководств может вызывать недопустимые помехи для радиосвязи. Эксплуатация этого оборудования в жилых районах может стать причиной возникновения вредных помех, в этом случае пользователь обязан предпринять за свой счет соответствующие меры для устранения влияния этих помех.

Часть 68: Сигнализация контроля ответа

Эксплуатация данного оборудования в режиме отсутствия соответствующей сигнализации контроля ответа является нарушением правил, определенных в Части 68. Это оборудование возвращает сигналы контроля ответа в коммутируемую сеть общего пользования в следующих случаях:

- при получении ответа вызываемой станцией;
- при получении ответа оператора, или
- в случае маршрутизации к записанному пользователем объявлению с использованием абонентского оборудования (CPE).

Данное оборудование возвращает сигналы контроля ответа для всех вызовов с прямым входным набором (DID), направленных обратно в телефонную сеть общего пользования. Разрешенными исключениями являются следующие случаи:

- на вызов не получен ответ;
- принят тональный сигнал занятости;
- принят тональный сигнал отказа.

Avaya гарантирует, что данное зарегистрированное оборудование позволяет пользователям получить доступ к международным провайдером операторских услуг с помощью кодов доступа. Модификация данного оборудования с использованием агрегирования вызовов с целью блокировки кодов доступа для набора номера является нарушением Акта об услугах телефонных операторов от 1990 г.

Информация по помехам Канадского департамента связи (Canadian Department of Communications, DOC)

Данное цифровое устройство Класса В соответствует канадским правилам ICES-003.

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Данное оборудование удовлетворяет применимым техническим спецификациям для оконечного оборудования в Канаде (Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications). Это подтверждено регистрационным номером. Аббревиатура IC перед регистрационным номером означает, что регистрация выполнена на основании Сертификата соответствия, свидетельствующего о соблюдении Промышленных технических спецификаций Канады. Это не означает, что данное оборудование согласовано в Промышленной палате Канады.

Установка и ремонт

Перед установкой данного оборудования пользователи должны убедиться в допустимости подключения к аппаратным средствам локальной телекоммуникационной компании. Оборудование также должно быть установлено с использованием допустимого способа подключения. Следует иметь в виду, что в некоторых ситуациях соответствие вышеупомянутым условиям может привести к ухудшению качества обслуживания.

Ремонт сертифицированного оборудования должен выполняться представителем, указанным поставщиком. Любой ремонт или изменения этого оборудования, выполненные пользователем, или нарушения работы оборудования могут послужить причиной требования телекоммуникационной компании об отключении оборудования.

Сертификаты соответствия

Сертификаты соответствия поставщика (SDoC), Часть 68 Правил FCC США.

Компания Avaya Inc., США, настоящим удостоверяет, что оборудование, описанное в данном документе и имеющее идентификационный номер метки TIA TSB-168, соответствует Части 68 47 CFR Правил и положений FCC и техническим нормам, принятым административным советом по подключениям оконечных устройств (Administrative Council on Terminal Attachments, ACTA).

Кроме того, компания Avaya подтверждает, что оборудованное трубкой оконечное оборудование Avaya, описанное в настоящем документе, соответствует Параграфу 68.316 Правил и положений FCC, определяющих совместимость со слуховыми аппаратами, и считается совместимым со слуховыми аппаратами.

Копии сертификатов соответствия, подписанных ответственной стороной в США, могут быть получены при обращении к местному торговому представителю, а также доступны на веб-сайте по адресу: <http://www.avaya.com/support>.

Все коммуникационные серверы и шлюзы Avaya соответствуют Части 68 FCC, однако многие из них были зарегистрированы в FCC до введения сертификатов соответствия. Список всех зарегистрированных продуктов Avaya можно найти по следующему адресу: <http://www.part68.org>, с вводом наименования "Avaya" для поиска по изготовителю.

Декларация о соответствии директивам Европейского сообщества



Компания Avaya подтверждает, что оборудование, указанное в этом документе, имеющее марку "CE" (*Conformite Europeenne*), соответствует Директиве по оконечному оборудованию радио и связи Европейского сообщества (1999/5/EC), включая Директиву по электромагнитной совместимости (89/336/EEC) и Директиву по низковольтным устройствам (73/23/EEC).

Копии данных Сертификатов соответствия могут быть получены при обращении к местному торговому представителю, а также доступны на веб-сайте по адресу: <http://www.avaya.com/support>.

Япония

Данное изделие является продуктом Класса В на базе стандарта Добровольного контрольного совета по помехам оборудования информационных технологий (Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment, VCCI). Если данное оборудование используется в Японии, могут возникать радиопомехи, и в этом случае от пользователя может потребоваться принять меры по устранению помех.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Для получения копий этого и других документов:

Звоните: Центр публикаций Avaya
Телефон 1.800.457.1235 или 1.207.866.6701
Факс 1.800.457.1764 или 1.207.626.7269

Пишите: Globalware Solutions
200 Ward Hill Avenue
Haverhill, MA 01835 USA
Attention: Avaya Account Management

E-mail: totalware@gwsmail.com

Последние версии документации доступны на веб-сайте компании Avaya: <http://www.avaya.com/support>.

Содержание

Общие сведения	7
Совместимость гарнитуры	8
Информация о безопасности	9
Компоненты телефона 2410	10
Контрольный список пользователя телефона 2410	12
Основной экран	13
Навигация по страницам основного экрана	15
Отображение текущих вызовов и идентификации вызова	16
Значки состояния	17
Функции обслуживания вызовов	18
Ответ на вызов	18
Выполнение вызова	19
Быстрый набор номера	19
Удержание вызова	20
Повторный набор номера	20
Громкоговоритель	20
Переадресация вызовов	21
Конференц-связь	22
Получение сообщений	24
Сообщение	24
Экран Speed Dial	24
Использование экрана Speed Dial	25
Управление списком номеров для быстрого набора	26
Быстрый доступ к записям списка номеров для быстрого набора	27
Изменение записей в списке номеров для быстрого набора	27
Ввод символов	27
Условия при наборе номера	28
Добавление записей в список номеров для быстрого набора	28
Изменение записей в списке номеров для быстрого набора	29
Удаление записей из списка номеров для быстрого набора	31
Экраны Call Log	32
Экран Call Log Summary	32
Использование экрана Call Log Summary	34
Экран Call Log Detail	35
Использование экрана Call Log Detail	36
Использование журнала вызовов	38
Просмотр журнала вызовов	38
Выполнение вызовов из журнала вызовов	38
Сохранение записи журнала вызовов в списке номеров для быстрого набора	39

Содержание

Удаление записи из журнала вызовов	40
Экран Label Action	41
Использование экрана Label Action	41
Управление названиями кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок	42
Изменение названий кнопок	43
Просмотр системных названий кнопок	44
Восстановление системных названий кнопок	44
Экран Options	46
Использование экрана Options	47
Выбор опций персонализации	48
Шаблон вызывного сигнала	48
Визуальный вызывной сигнал (опция Flash Message Lamp)	49
Переход к основному экрану	49
Контрастность дисплея	50
Настройка журнала вызовов	51
Удаление	52
Остаться на экране Speed Dial	53
Самопроверка	53
Язык	54
Использование выбранных голосовых функций	55
Сокращенный набор номера/автоматический набор номера	55
Переадресация всех вызовов	56
Парковка вызова	57
Перехват вызова и направленный перехват вызова	57
Уведомление вызывающего абонента	58
Посылка всех вызовов	59
Подсказка “шепотом”.	60
Использование функций дисплея	61
Таймер вызовов и таймер	61
Телефонный справочник	62
Просмотр	62
Тональные сигналы и их описание	64
Алфавитный указатель	67

Общие сведения

Цифровой телефон 2410 – это цифровой телефон с многострочным дисплеем, предназначенный для использования с системой обработки вызовов Avaya. Телефон 2410 предоставляет следующие функциональные возможности, доступ к которым осуществляется с помощью клавиатуры:

- **большой дисплей** – обеспечивает пользователю возможность просмотра
 - названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок;
 - журнала вызовов;
 - списков номеров для быстрого набора;
 - информации идентификации вызовов.
- **гибкое отображение кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок** – что исключает необходимость бумажных наклеек на кнопки.
- **настраиваемый интерфейс** – позволяет
 - создавать абонентские списки номеров для быстрого набора;
 - определять типы вызовов для регистрации в журнале вызовов;
 - выбирать тип звонка;
 - настраивать отображение названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок;
 - выбирать язык отображения информации на дисплее телефона 2410.

Примечание:

Возможен выбор отображения текста на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, голландском, португальском или японском языке.

- **программируемый список номеров для быстрого набора** – позволяет сохранять до 48 записей.
- **программируемый журнал вызовов** – поддерживает до 48 записей. Каждая запись содержит имя вызывающего абонента и номер (если доступен) для входящих вызовов. Журнал вызовов также позволяет указывать типы регистрируемых и отображаемых вызовов. Журнал вызовов может содержать записи для исходящих вызовов, а также для ответвленных или неотвеченных входящих вызовов.
- **настраиваемые названия кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок** – возможно изменение названий для кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок, программируемых в системе обработки вызовов. Каждое название может содержать до 13 символов.
- **совместимость с различными гарнитурами** – возможно использование одной гарнитуры, подключаемой непосредственно к телефону 2410 с помощью шнура

промежуточного адаптера (НІС-1). Список совместимых гарнитур и аксессуаров представлен в разделе [Совместимость гарнитуры](#) на стр. 8.

- **поддержка функции прослушивания группой (Group Listen)** – если эта функция запрограммирована, можно одновременно использовать телефонную трубку (или гарнитуру) и громкоговоритель телефона 2410. При использовании для разговора с абонентом телефонной трубки (или гарнитуры) другой пользователь может прослушивать разговор с помощью громкоговорителя. Для получения более подробной информации см. раздел "Громкоговоритель" на стр. 20.

При установке телефона 2410 система обработки вызовов немедленно распознает данный телефон. В случае правильного администрирования менеджером системы телефона 2410 его можно перемещать в другое помещение без прерывания обслуживания. Перепрограммирование или техническая поддержка в данном случае не требуется.

Совместимость гарнитуры

Интерфейс гарнитуры совместим со следующими типами головных телефонов и аксессуарами.

Головные телефоны

- Starset top H31;
- Mirage top H41;
- Mirage top H41N;
- Supra Monaural top H51;
- Supra Monaural NC top H51N;
- Supra Binaural top H61;
- Supra Binaural NC top H61N;
- Encore Monaural Voice Tube H91;
- Encore Monaural NC top H91N;
- Encore Binaural Voice Tube H101;
- Encore Binaural NC top H101N;
- Tristar Voice Tube top H81;
- Tristar Noise Canceling top H81N;
- Duoset (Supra Starter) Voice Tube H141 (только накладные наушники);
- Duoset (Supra Starter NC) Noise Canceling top H141N (только накладные наушники);
- Duoset (Earset Starter) Voice Tub top H141 (только наушники-вкладыши);

- Duoset (Earset Starter NC) Noise Canceling top H141N (только наушники-вкладыши);
- Duoset (Starter Special VT) Voice Tube top H141 (накладные наушники и наушники-вкладыши);
- Duoset (Starter Special NC) Noise Canceling top H141N (накладные наушники и наушники-вкладыши).

Базовые блоки

- Модульный базовый блок M12LUCM.

Шнур адаптера

- Шнур адаптера гарнитуры HIC-1.

Беспроводной головной телефон/базовый блок

- Беспроводной головной телефон LKA 10 (RF на 900 МГц).


Информация о безопасности

Телефон 2410 изготовлен в соответствии с промышленными стандартами по обеспечению безопасности и качества. При использовании этого телефона следует соблюдать рекомендованные правила техники безопасности во избежание возгорания, поражения электрическим током и получения травм. См. *Руководство по установке телефона модели 2400 и инструкции по технике безопасности*, поставляемые в комплекте с телефоном.

Компоненты телефона 2410

Для ознакомления с общим видом дисплейного экрана, расположением кнопок и назначаемыми функциями телефона 2410 см. [Рис. 1](#).

Рис. 1: Компоненты телефона 2410

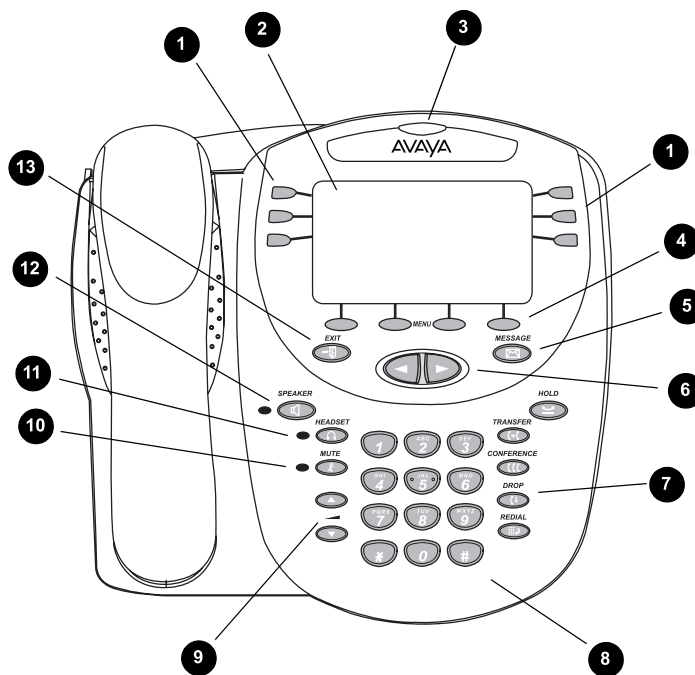

В [Табл. 1](#) описаны компоненты телефона 2410, представленные на [Рис. 1](#).

Цифрами на [Рис. 1](#) обозначены следующие позиции:

Табл. 1: Компоненты телефона 2410








<p>1) Кнопки текущих вызовов/ функциональные кнопки – используются для получения доступа к входящим/исходящим линиям и запрограммированным функциям. Подчеркивание указывает выбранную в настоящее время логическую линию.</p>	<p>8) Клавиатура – стандартная клавиатура с 12 кнопками для набора телефонных номеров.</p>
<p>2) Дисплей – предназначен для отображения статуса логических линий, информации о вызове, информации, предоставляемой сервером вызовов Avaya, основного экрана, экрана Speed Dial, экрана Call Log и экрана Options.</p>	<p>9) Кнопки регулировки громкости – используются для регулировки громкости громкоговорителя, телефонной трубки, гарнитуры, звонка/сигналов нажатия кнопок (в зависимости от используемого компонента).</p>
<p>3) Индикатор сообщений – этот индикатор загорается при поступлении сообщения в голосовой почтовый ящик. При включении опции Flash Message Lamp (мигание индикатора сообщений) индикатор мигает, предупреждая о наличии входящих вызовов. Получить сообщение можно с помощью кнопки  .</p>	<p>10) Кнопка отключения звука  – выключает микрофон телефонной трубки, гарнитуры или громкоговорителя. При активизированной функции отключения звука (Mute) горит соответствующий индикатор, и абонент на противоположной стороне не слышит разговора.</p>
<p>4) Экранные кнопки – позволяют выполнять определенные функции. Доступные функции и названия, соответствующие экранным кнопкам, изменяются в соответствии с изображением на экране. Для первоначального просмотра названий экранных кнопок нажмите любую экранную кнопку.</p>	<p>11) Кнопка гарнитуры  – используется для активизации гарнитуры, подключенной к гнезду гарнитуры телефона 2410. Соответствующий индикатор горит в том случае, если гарнитура активна.</p>
<p>5) Кнопка сообщений – используется для получения сообщений.</p>	<p>12) Кнопка громкоговорителя  – используется для получения доступа к встроенному двустороннему громкоговорителю. Соответствующий индикатор горит в том случае, если громкоговоритель активен.</p>

Табл. 1: Компоненты телефона 2410

<p>6) Кнопки со стрелками   – используются для перемещения между страницами дисплея, просмотра записей журнала вызовов и записей списка номеров быстрого набора, а также для перемещения курсора во время ввода данных.</p>	<p>13) Кнопка выхода  – возврат к первой странице основного экрана.</p>
<p>7) Кнопки обслуживания вызовов – используются для выполнения действий по обслуживанию вызовов. Для получения дополнительной информации см. Функции обслуживания вызовов на стр. 18.</p>	

Контрольный список пользователя телефона 2410

В следующих разделах этого руководства описаны процедуры, поясняющие использование различных экранов, функций и кнопок телефона 2410. В приведенной ниже таблице указаны разделы данного руководства, содержащие пояснения относительно конкретных выполняемых действий.

Для выполнения следующего	См.
Понимания способов отображения кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок	Основной экран на стр. 13
Ответа на вызовы и выполнения вызовов, удержания вызовов, переадресации вызовов, повторного набора номера и установления конференц-вызовов	Функции обслуживания вызовов на стр. 18
Использования справочника абонента и функции телефонного справочника системы обработки вызовов	Экран Speed Dial на стр. 24
Создания и обработки списка номеров для быстрого набора	Управление списком номеров для быстрого набора на стр. 26
Выполнения вызовов с помощью списка номеров для быстрого набора	Функции обслуживания вызовов на стр. 18
Настройки названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок	Управление названиями кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок на стр. 42
Использования экранов Call Log Summary и Call Detail	Экраны Call Log на стр. 32

Для выполнения следующего	См.
Изменения установок по умолчанию журнала вызовов	Настройка журнала вызовов на стр. 51
Просмотра или обновления информации, сохраненной в журнале вызовов	Использование журнала вызовов на стр. 38
Выполнения вызовов с помощью журнала вызовов	Использование журнала вызовов на стр. 38
Получения сообщений голосовой почты	Получение сообщений на стр. 24
Проверки состояния индикаторов и компонентов дисплея	Самопроверка на стр. 53
Изменения языка, заданного по умолчанию, типа звонка, контрастности дисплея и различных дополнительных установок	Выбор опций персонализации на стр. 48
Отмены персонализированных опций и восстановления установок по умолчанию	Удаление на стр. 52

Основной экран

На основном экране, состоящем из двух страниц, отображается следующая информация:

- доступные кнопки текущих вызовов/функциональные кнопки;
- идентификационная информация о вызывающем абоненте;
- текущая дата и время;
- экранные кнопки;
- информация, предоставляемая системой обработки вызовов Avaya.

Как правило, основной экран используется для выполнения стандартного обслуживания вызовов. На каждой странице основного экрана отображается шесть названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок. См. [Рис. 2](#).


Система обработки вызовов предоставляет информацию о дате и времени. Эта информация при незанятом состоянии телефона отображается под названиями кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок.

Примечание:

При включении телефона 2410 требуется несколько минут для установки времени и даты на экране. Эта ситуация возникает при прекращении подачи электроэнергии или при подключении телефона 2410 к разъему. При появлении неправильной даты или времени следует обратиться к менеджеру системы.


Если телефон 2410 запрограммирован для записи в журнал информации о неотвеченных входящих вызовах, ниже даты и времени появляется счетчик вызовов, которые необходимо просмотреть. Этот счетчик отображает количество пропущенных вызовов. При каждом доступе к экрану Call Log Summary для просмотра информации о неотвеченных входящих вызовах в журнале вызовов, счетчик сбрасывается в 0. Дополнительную информацию см. [Экраны Call Log](#) на стр. 32.

Рис. 2: Пример основного экрана - первая страница

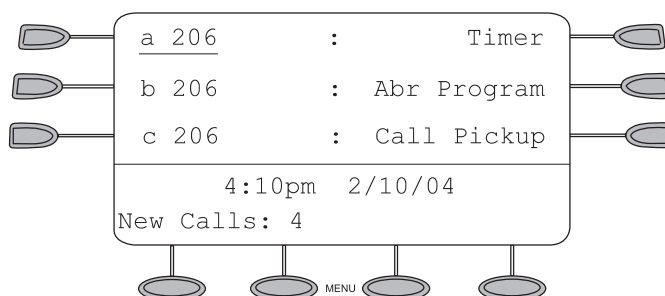




Для просмотра названий экранных кнопок нажмите любую из экранных кнопок без названия (см. [Рис. 3](#)). Для получения доступа к различным функциям (например, функциям Speed Dial, Call Log, Options или Labels) нажмите одну из экранных кнопок.

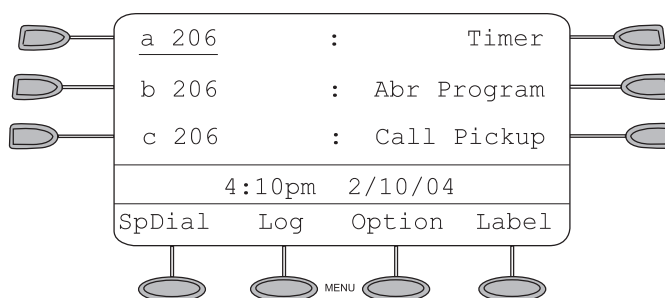Рис. 3: Пример основного экрана с названиями экранных кнопок



Навигация по страницам основного экрана

Навигация по страницам основного экрана	
Для выполнения следующего	Нажмите
Перехода к другой странице основного экрана	 или 
Возврата к первой странице основного экрана	 в любое время
Получения доступа к экрану Speed Dial	экранную кнопку SpDial
Получения доступа к экрану Call Log Summary	экранную кнопку Log
Получения доступа к экрану Options	экранную кнопку Option
Получения доступа к экрану Label Action	экранную кнопку Label



Отображение текущих вызовов и идентификации вызова


На каждой странице экрана дисплея телефона 2410 имеется шесть названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок. Начиная сверху вниз с первого названия кнопки в верхнем левом углу экрана дисплея телефона 2410, в левом столбце отображается несколько названий. Эти названия соответствуют кнопкам текущих вызовов/функциональным кнопкам 1 - 3. На экране дисплея по умолчанию отображаются следующие обозначения этих кнопок: **a**, **b**, **c** и т.д., где **a** соответствует кнопке текущих вызовов/функциональной кнопке 1. Названия в правом столбце соответствуют кнопкам 4 - 6.

При ответе на вызов или выполнении вызова доступная информация идентификации вызова отображается в той области экрана, где при незанятом состоянии телефона обычно отображается дата и время. Например, при наборе номера внутреннего абонента сначала отображается набираемый номер, который затем заменяется именем вызываемого абонента и номером его линии. Система обработки вызовов предоставляет информацию идентификации вызова, связанную с внутренним абонентом. При ответе на вызов другого внутреннего абонента появляется имя вызывающего абонента. При ответе на внешний вызов появляется номер вызывающего абонента (если доступен), сообщение "OUTSIDE CALL" (Внешний вызов) или идентификатор внешней линии.

Отображение одного из текущих вызовов обычно подчеркнуто. При приеме вызова на телефоне 2410 рядом с информацией о вызывающей логической линии начинает мигать значок звонка. После ответа на вызов отображается значок активного вызова. Для получения дополнительной информации см. [Значки состояния](#) на стр. 17.








Примечание:

В случае отсутствия отображения текущего вызова на текущей странице основного экрана для обнаружения соответствующего текущего вызова с целью ответа воспользуйтесь кнопками  или .

Дисплей остается в режиме обслуживания вызовов до активизации какой-либо другой функции экранной кнопки. При нажатии экранных кнопок отображаются соответствующие названия. После использования любой из этих функций для возврата к первой странице основного экрана нажмите .

Значки состояния

Значки, отображаемые на кнопках текущих вызовов/функциональных кнопках телефона 2410, приведены в следующей таблице. Функции этих значков эквивалентны функциям зеленых светодиодных индикаторов с соответствующей частотой мигания.

Значки состояния		
Значок		Определение
	Звонок	Входящий вызов, ожидающий ответа. Для получения информации о соответствующем звуковом предупреждении см. Тональные сигналы и их описание на стр. 64.
	Активный вызов	Вызов, обрабатываемый в настоящее время. При наличии параллельного текущего вызова этот значок появляется в том случае, когда линия активизирована.
	На удержании	Вызов в настоящее время помещен на удержание.
	На "мягком" удержании	Вызов, помещенный на удержание во время переадресации или конференц-связи.
	Функция активизирована	Функция, отображаемая в левой части экрана, в настоящее время активизирована.
	Функция активизирована	Функция, отображаемая в правой части экрана, в настоящее время активизирована.
	Функция в состоянии отложенной активизации	Запрос обрабатывается, но временно не доступен.

Кроме того, в специфичных для функций приложениях могут отображаться следующие значки:

Значки состояния в специфичных для функций приложениях		
Значок		Определение
◆	Состояние функции	Определенное состояние функции.
▲ ▲	Состояние функции	Определенное состояние функции.
▼ ▼	Состояние функции	Определенное состояние функции.

Функции обслуживания вызовов

При рассмотрении процедур, описанных в этом разделе, предполагается, что обслуживание вызовов выполняется с помощью основного экрана, отображаемого на дисплее телефона 2410. В дополнение к общим процедурам, рассматриваемых в этом разделе, для получения информации об альтернативных процедурах см. также *Обзор программного обеспечения Avaya Communication Manager (555-233-767)*.


Ответ на вызов

При поступлении вызова на телефон 2410 прослушивается тональный вызывной сигнал, и на соответствующей кнопке текущего вызова начинает мигать значок звонка. Кроме того, появляются данные идентификации вызова. Для получения дополнительной информации см. [Отображение текущих вызовов и идентификации вызова](#) на стр. 16.

Ответ на входящий вызов

Выполните одно из следующих действий:

- При отсутствии в данный момент другого вызова можно ответить на вызов с помощью телефонной трубки, гарнитуры или громкоговорителя. Для получения дополнительной информации об использовании громкоговорителя см. [Громкоговоритель](#) на стр. 20.
- При наличии в данный момент активного вызова можно поместить активный вызов на удержание и затем ответить на входящий вызов. Для получения дополнительной информации о помещении вызова на удержание см. [Удержание вызова](#) на стр. 20.

- Если текущий вызов не отображается на текущей основной странице дисплея, для переключения между страницами используйте кнопки ◀ и ▶. Для возврата к первой странице основного экрана нажмите . Для отображения текущего вызова нажмите соответствующую кнопку текущего вызова.

Выполнение вызова

С помощью телефона 2410 можно выполнять вызовы как вручную, так и автоматически.


Выполнение вызова вручную

1. Поднимите трубку, либо воспользуйтесь гарнитурой или громкоговорителем.
2. При прослушивании тонального сигнала ответа станции с помощью клавиатуры введите номер внутреннего абонента или телефонный номер.

При выполнении внешнего вызова для получения доступа к внешней линии необходимо ввести требуемый код (например, "9").

Автоматическое выполнение вызова с помощью телефона 2410

Выполните одно из следующих действий:

- Для набора последнего набранного номера нажмите  на телефоне 2410.
- Перейдите к журналу вызовов и выполните вызов определенного абонента. Для получения дополнительной информации см. [Использование журнала вызовов](#) на стр. 38.
- Перейдите к списку номеров для быстрого набора в справочнике абонента и выполните вызов определенного абонента. См. [Быстрый набор номера](#) на стр. 19.

Быстрый набор номера

Функция быстрого набора номера (Speed Dial) позволяет автоматически выполнять вызовы абонентов, телефонные номера которых сохранены в справочнике абонента телефона 2410. Процедуры создания и ведения справочника абонента с помощью телефона 2410 описаны в [Управление списком номеров для быстрого набора](#) на стр. 26.

Использование функции быстрого набора номера при выполнении вызова с помощью справочника абонента

1. При отсутствии отображения названий экранных кнопок для их вывода на экран нажмите любую экранную кнопку.
2. На основном экране нажмите экранную кнопку **SpDial**.
Появится экран Speed Dial.
3. Нажмите кнопку рядом с номером абонента, которому требуется выполнить вызов. Если номер абонента, которому требуется выполнить вызов, не отображается на

текущей странице, с помощью кнопок ◀ и ▶ выполните циклическое перемещение с целью поиска соответствующей записи.

После чего телефон 2410 выполнит набор номера требуемого абонента.

Удержание вызова

Функция удержания вызова (Hold) позволяет помещать вызов на удержание до того момента, когда абонент будет готов ответить на вызов.


Помещение вызова на удержание

Нажмите .

Возврат к вызову, находящемуся на удержании

Нажмите кнопку текущего вызова на удержании.

Примечание:

Возможно, менеджером системы выполнено администрирование функции возврата к вызову на удержании (Unhold). В этом случае для возврата к вызову, находящемуся на удержании, нажмите .

Повторный набор номера

Функция повторного набора номера (Redial) или набора последнего набранного номера (Last Number Dialed) позволяет автоматически выполнять повторный набор последнего внутреннего или внешнего номера.

Повторный набор последнего набранного номера

Нажмите .



Громкоговоритель

Двунаправленный встроенный громкоговоритель позволяет выполнять вызовы и отвечать на вызовы, не поднимая телефонную трубку. В достаточно шумных условиях двунаправленные громкоговорители могут работать неудовлетворительно.

Выполнение вызова или ответ на вызов, не поднимая телефонную трубку, или использование какой-либо функции громкоговорителя

1. Нажмите .
2. Выполните вызов, ответьте на вызов или воспользуйтесь выбранной функцией.

3. При необходимости, отрегулируйте громкость громкоговорителя.

Для увеличения уровня громкости нажмите кнопку регулировки громкости . Для уменьшения уровня громкости нажмите кнопку регулировки громкости .

Уровень громкости отображается на экране дисплея. Существует восемь уровней громкости.

При необходимости увеличения уровня громкости громкоговорителя можно отключить автоматическую регулировку усиления (AGC) громкоговорителя. Для отключения автоматической регулировки усиления громкоговорителя установите значение "Speaker AGC Enabled" на второй странице экрана Options в "No". При активизированной функции AGC уровень громкости регулируется автоматически, путем увеличения низкого уровня громкости и уменьшения высокого уровня громкости. При отключении функции AGC не выполняется автоматическое увеличение низкого уровня громкости. См. [Использование экрана Options](#) на стр. 47.

Переход от использования громкоговорителя к использованию телефонной трубки

Поднимите телефонную трубку и говорите.

Переход от использования телефонной трубки к использованию громкоговорителя

1. Нажмите .
2. Положите телефонную трубку.

Переход от использования гарнитуры к использованию громкоговорителя

Нажмите .

Завершение вызова с использованием громкоговорителя

Повторно нажмите .





Использование функции прослушивания группой (если она настроена), при которой одновременно активны телефонная трубка, гарнитура и громкоговоритель

При активной телефонной трубке или гарнитуре нажмите .



Переадресация вызовов

Функция переадресации вызовов (Transfer) позволяет выполнять переадресацию вызовов из телефона пользователя на другой внутренний или внешний номер.

Переадресация текущего вызова другому внутреннему абоненту

1. При выполнении вызова нажмите .
2. При прослушивании тонального сигнала ответа станции наберите номер абонента, которому необходимо переадресовать вызов.
3. Выполните одно из следующих действий:
 - Для переадресации вызова без уведомления повторно нажмите  и положите трубку. Переадресация выполнена.
 - Для уведомления о переадресации вызова дождитесь ответа вызываемого абонента. См. шаг 4.
4. После ответа вызываемого абонента выполните уведомление о вызове. При занятости линии или при отсутствии ответа нажмите . Затем для возврата к вызову на удержании нажмите соответствующую кнопку текущего вызова.
5. Для завершения переадресации повторно нажмите  и положите трубку. Появится сообщение "Transfer Completed" (Переадресация выполнена).




Примечание:

Возможно, менеджером системы выполнено администрирование функции переадресации при сигнале "отбой" (Transfer-on-Hang-up). В этом случае для переадресации вызова нажмите , наберите номер для переадресации вызова и положите трубку. Для отмены переадресации нажмите исходную кнопку текущего вызова. При наличии в системе активизированного автоудержания вызова для отмены переадресации можно воспользоваться кнопкой , при этом потенциальный получатель переадресованного вызова не будет оставлен на удержании.



Конференц-связь

Функция конференц-связи (Conference) позволяет устанавливать вызовы в режиме конференц-связи с участием до шести сторон (включая самого пользователя телефона).


Добавление еще одного абонента к конференц-связи

1. Нажмите .
2. При прослушивании тонального сигнала ответа станции наберите номер абонента, который должен подключиться к конференц-связи.
3. Подождите ответа.
4. Для добавления абонента к конференц-связи повторно нажмите . При отсутствии ответа вызываемого абонента или при нежелании абонента присоединиться к конференц-связи нажмите . Затем для возврата к вызову на удержании нажмите соответствующую кнопку текущего вызова.
5. Для установления дополнительных конференц-соединений повторите шаги 1 - 4.

Добавление вызова на удержании к активному вызову


1. Нажмите .
2. При прослушивании тонального сигнала ответа станции нажмите кнопку текущего вызова, соответствующую вызову на удержании.
3. Повторно нажмите .

Отключение абонента, присоединившегося к конференц-связи последним

1. Удостоверьтесь, что выбран текущий вызов в режиме конференц-связи.
2. Нажмите .

Получение сообщений

Сообщение

При получении сообщения от вызывающего абонента загорается индикатор сообщений. Для получения сообщений нажмите  и далее следуйте подсказкам на экране.

Примечание:

Для активизации кнопки сообщений необходимо, чтобы менеджер системы запрограммировал соответствующие функции. В случае некорректного функционирования кнопки сообщений обратитесь к менеджеру системы. Для получения дополнительной информации о программировании кнопки сообщений см. главу 21 - "Технический справочник по функциям" в *Руководстве администратора по программному обеспечению Avaya Communication Manager, 555-233-506.*

Экран Speed Dial

С помощью экрана Speed Dial в справочнике абонента телефона 2410 можно сохранить до 48 записей. Доступ к этому экрану можно получить путем нажатия экранной кнопки SpDial на основном экране. Возможно, для отображения названий кнопок потребуется нажать какую-либо экранную кнопку.


Примечание:

Телефон 2410 позволяет сохранять номера для быстрого набора часто вызываемых абонентов в справочнике абонента. Справочник абонента не следует путать с функцией телефонного справочника, предоставляемой системой обработки вызовов. Функция телефонного справочника (Directory) позволяет любому пользователю системы обработки вызовов выполнить поиск внутреннего номера другого пользователя в телефонном справочнике системы обработки вызовов. Функцией телефонного справочника управляет менеджер системы. Для получения дополнительной информации о функции телефонного справочника см. [Использование функций дисплея](#) на стр. 61.

После создания списка номеров для быстрого набора номера сохраненные записи отображаются на экране Speed Dial в алфавитном порядке. На одной странице отображается шесть записей. Возможно выполнение вызова непосредственно из этого экрана путем нажатия кнопки, соответствующей отображаемой записи. При необходимости установки режима телефона 2410, при котором при выполнении вызова с помощью быстрого набора номера на дисплее по-прежнему отображается экран Speed Dial, см. [Остаться на экране Speed Dial](#) на стр. 53.

На [Рис. 4](#) показан пример экрана Speed Dial.

Рис. 4: Пример экрана Speed Dial

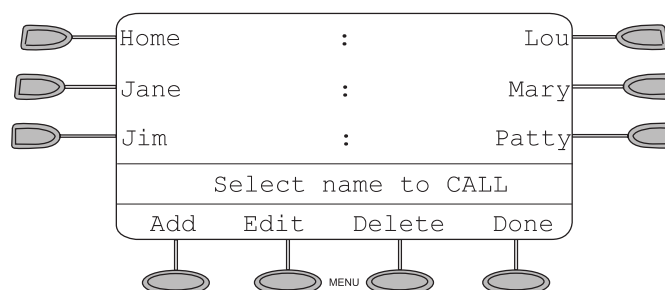


С помощью экрана Speed Dial можно также:

- добавлять записи;
- удалять записи;
- вносить изменения в сохраненные записи абонентского списка номеров для быстрого набора.

Для получения дополнительной информации см. [Управление списком номеров для быстрого набора](#) на стр. 26.

Использование экрана Speed Dial

Использование экрана Speed Dial	
Для выполнения следующего	Нажмите
Вызова абонента, номер которого соответствует отображаемой записи, и возврата к текущему основному экрану	кнопку, соответствующую данной записи
Просмотра следующей страницы записей из списка номеров для быстрого набора	
Просмотра предыдущей страницы записей из списка номеров для быстрого набора	

Использование экрана Speed Dial	
Для выполнения следующего	Нажмите
Быстрого поиска определенной записи с использованием функции алфавитного указателя (использование функции алфавитного указателя возможно только при положенной телефонной трубке)	Для перехода непосредственно к началу списка номеров для быстрого набора нажмите кнопку 1 на клавиатуре телефона. Для выполнения поиска записей, начинающихся с соответствующих букв, используйте кнопки 2 - 9. Например, для выполнения поиска первой записи, начинающейся с буквы "D", нажмите кнопку 3.
Добавления записи в список номеров для быстрого набора	экранную кнопку Add
Изменения информации, сохраненной в списке номеров для быстрого набора	экранную кнопку Edit
Удаления записи из списка номеров для быстрого набора	экранную кнопку Delete
Возврата к предыдущему состоянию основного экрана	экранную кнопку Done - см. следующие примечания.
Возврата к первой странице основного экрана	 в любое время

Примечание:

При обработке записей из списка номеров для быстрого набора экранные кнопки, отображаемые в нижней части экрана, изменяются в зависимости от доступных пользователю действий. Например, на экране Edit можно выбрать экранные кнопки Add, Delete и Done. Однако экранные кнопки Edit и Delete не отображаются до тех пор, пока в абонентском списке номеров для быстрого набора не будет сохранена, по крайней мере, одна запись.

Примечание:

При использовании экранов Speed Dial набор номера с клавиатуры телефона невозможен.

Управление списком номеров для быстрого набора

С помощью экрана Speed Dial в справочнике абонента телефона 2410 можно сохранить до 48 записей. Доступ к этому экрану можно получить путем нажатия экранной кнопки **SpDial** на основном экране.

После создания списка номеров для быстрого набора номера сохраненные записи отображаются на экране Speed Dial в алфавитном порядке. На одной странице отображается шесть записей.




Пользователь телефона может добавлять и удалять записи, а также изменять сохраненные записи в абонентском списке номеров для быстрого набора. В списке номеров для быстрого набора также можно сохранять записи журнала вызовов.

Быстрый доступ к записям списка номеров для быстрого набора

После получения доступа к списку номеров для быстрого набора при необходимости выбора, изменения или удаления записи в целях быстрого поиска требуемой записи можно воспользоваться функцией алфавитного указателя. Например, для перехода непосредственно к началу списка номеров для быстрого набора нажмите кнопку 1 на клавиатуре телефона.

Для выполнения поиска записей, начинающихся с соответствующих букв, используйте кнопки 2 - 9. Например, для выполнения поиска первой записи, начинающейся с буквы "D", нажмите кнопку 3. При отсутствии записей, начинающихся с буквы "D", выбирается первая запись, начинающаяся с буквы "E".


Изменение записей в списке номеров для быстрого набора


После выбора из списка номеров для быстрого набора требуемой записи для ее изменения можно воспользоваться функциональными кнопками **Backspace** и **Clear**. Функциональная кнопка **Backspace** удаляет символ слева от курсора. Функциональная кнопка **Clear** удаляет все символы в выбранном поле. Для перемещения курсора влево без удаления символов нажмите . Например, для добавления кода зоны перед существующим телефонным номером в сохраненной записи нажмите . Для перемещения курсора вправо без удаления символов нажмите .

Ввод символов

При каждом нажатии кнопки на клавиатуре на экране дисплея появляется алфавитный символ, соответствующий кнопке. В некоторых случаях для выбора других алфавитных символов, возможно, потребуется несколько раз нажать одну и ту же кнопку. Например, для ввода слова "Jack":

- Для ввода символа "J" нажмите кнопку 5. Первая буква автоматически вводится как прописная буква. Все следующие символы слова отображаются в виде строчных букв.

- Для ввода символа "а" нажмите кнопку 2. Затем для перемещения курсора нажмите .
- Для ввода символа "с" три раза подряд нажмите кнопку 2.
- Для ввода символа "к" дважды нажмите кнопку 5.

Обратите внимание, что при необходимости использования для ввода следующего символа той же самой кнопки, которая использовалась для ввода предыдущего символа, следует нажать . В данном примере кнопка 2 используется для ввода символов "а" и "с".

Условия при наборе номера

При вводе номеров из списка номеров для быстрого набора важно соблюдать следующие условия:

- Можно вводить телефонные номера длиной до 24 символов, включая специальные символы и пробелы.
- Для доступа к внешней линии при наборе внешних телефонных номеров необходимо добавлять к номеру соответствующий код (например, "9").
- Для вставки 1,5 секундной паузы используется экранная кнопка **Pause**. Как правило, пауза или несколько пауз применяются при наборе номеров биперов/пейджеров (устройств оповещения) для предоставления системе пейджинговой связи достаточного интервала времени для ответа.
- Для вставки дефисов между сегментами телефонного номера (например, "9-732-555-1212") используется экранная кнопка **Hyphen**. Дефис способствует более легкому восприятию номера, но не влияет на его набор.

Добавление записей в список номеров для быстрого набора

В абонентском списке номеров для быстрого набора телефона 2410 можно сохранить до 48 записей. При переполнении списка номеров телефона 2410 для ввода новых записей из данного списка необходимо удалить уже существующие записи.

Добавление номера для быстрого набора в справочник абонента



1. На основном экране нажмите экранную кнопку **SpDial**.
Появится экран Speed Dial. При отсутствии списка номеров для быстрого набора появится экран Empty Speed Dial List.
2. Нажмите экранную кнопку **Add**.
Появится экран Edit Name с подчеркнутым полем Name.


Примечание:

При переполнении списка номеров появится сообщение, уведомляющее о том, что список номеров для быстрого набора полностью заполнен. Для добавления новой записи следует удалить одну из существующих записей. См. [Удаление записей из списка номеров для быстрого набора](#) на стр. 31.

3. С помощью клавиатуры введите имя записи в списке номеров для быстрого набора. Можно ввести до 13 символов. По умолчанию, первая введенная буква будет прописной, а следующие символы в слове обозначаются строчными буквами.

Примечание:

Для переключения между прописными и строчными буквами используется экранная кнопка **Case**. Для вставки пробела между словами используется экранная кнопка **Space**. После ввода пробела следующий символ по умолчанию отображается в виде прописной буквы. Следующие символы в слове отображаются в виде строчных букв. При вводе специальных символов для переключения между символами "точка" и "звездочка" используется кнопка * ("звездочка"). Для переключения между символами "решетка" и "дефис" используется кнопка # ("решетка"). Для перемещения курсора влево без удаления символов нажмите . Для перемещения курсора вправо без удаления символов нажмите .

4. После завершения ввода имени для перехода к полю Number нажмите функциональную кнопку, расположенную слева от этого поля.
5. С помощью клавиатуры введите телефонный номер для этой записи из списка номеров для быстрого набора. Можно вводить номера длиной до 24 символов, включая специальные символы.
6. После завершения ввода телефонного номера выполните одно из следующих действий:
 - для сохранения введенной записи и возврата к экрану Speed Dial нажмите экранную кнопку **Save**;
 - для продолжения выполнения операций *без сохранения введенной записи* нажмите экранную кнопку **Cancel**;
 - для возврата к первой странице основного экрана *без сохранения введенной записи* нажмите .
7. Для добавления других записей повторите шаги 2 - 6.

Изменение записей в списке номеров для быстрого набора

Можно изменить данные любой из записей, сохраненной в абонентском списке номеров для быстрого набора телефона 2410.

Изменение записей, сохраненных в списке номеров для быстрого набора



1. На основном экране нажмите экранную кнопку **SpDial**.

Появится экран Speed Dial.

2. Нажмите экранную кнопку **Edit**.

Появится экран Edit Name.

Примечание:

Для выполнения поиска записи, которую необходимо изменить, можно воспользоваться кнопками  и  или функцией алфавитного указателя.

3. Нажмите функциональную кнопку, соответствующую записи, которую необходимо изменить.

Появится экран Edit с подчеркнутым полем Name.

4. С помощью клавиатуры измените имя записи в списке номеров для быстрого набора. Можно ввести до 13 символов. По умолчанию, первая введенная буква будет прописной, а следующие символы в слове обозначаются строчными буквами.

Примечание:

Для переключения между прописными и строчными буквами используется экранная кнопка **Case**. Для вставки пробела между словами используется экранная кнопка **Space**. При вводе специальных символов для переключения между символами "точка" и "звездочка" используется кнопка * ("звездочка"). Для переключения между символами "решетка" и "дефис" используется кнопка # ("решетка"). Для удаления символа слева от курсора используется функциональная кнопка **Backspace**. Для удаления всех символов в поле используется функциональная кнопка **Clear**.

Для перемещения курсора влево без удаления символов нажмите .


Для перемещения курсора вправо без удаления символов нажмите .

5. После завершения изменения имени для перехода к полю Number нажмите функциональную кнопку, расположенную слева от этого поля. В противном случае перейдите к шагу 7.
6. С помощью клавиатуры измените телефонный номер для этой записи из списка номеров для быстрого набора. Можно вводить номера длиной до 24 символов, включая специальные символы.

Примечание:

Для перехода к концу текста, введенного в поле Number, нажмите функциональную кнопку, расположенную справа от этого поля. Переход к началу текста, введенного в поле Number, осуществляется с помощью функциональной кнопки, расположенной слева от этого поля. Переход к экрану Edit Name осуществляется с помощью функциональной кнопки, расположенной в верхней части левого столбца.

7. После завершения внесения изменений выполните одно из следующих действий:

- для сохранения измененной записи и возврата к экрану Edit нажмите экранную кнопку **Save**;
- для возврата к экрану Edit *без сохранения измененной записи* нажмите экранную кнопку **Cancel**;
- для возврата к первой странице основного экрана *без сохранения измененной записи* нажмите .

8. Для изменения других записей повторите шаги 3 - 7.



Удаление записей из списка номеров для быстрого набора

Можно удалить любую запись, сохраненную в абонентском списке номеров для быстрого набора телефона 2410.


Удаление записей, сохраненных в списке номеров для быстрого набора

1. На основном экране нажмите экранную кнопку **SpDial**.
Появится экран Speed Dial.
2. Нажмите экранную кнопку **Delete**.
Появится экран Delete.
3. Нажмите функциональную кнопку, соответствующую записи, которую требуется удалить.

Примечание:

Если запись, которую требуется удалить, не отображается на текущей странице дисплея, с помощью кнопок  и  выполните циклическое перемещение с целью поиска соответствующей записи. Для перемещения к странице, содержащей требуемую запись, можно также использовать функцию алфавитного указателя.

Появится подсказка "DELETE this entry?" (Удалить эту запись?).

4. Выполните одно из следующих действий:
 - для удаления выбранной записи нажмите экранную кнопку **Yes**;
 - для возврата к экрану Delete *без удаления записи* нажмите экранную кнопку **Cancel**;
 - для возврата к первой странице основного экрана *без удаления записи* нажмите .
5. Для удаления других записей повторите шаги 3 - 4.

Экраны Call Log

В журнале вызовов телефона 2410 можно сохранить до 48 записей. По умолчанию телефон 2410 регистрирует все типы вызовов, и количество пропущенных вызовов отображается под областью даты и времени. Для получения дополнительной информации см. [Основной экран](#) на стр. 13.

Примечание:

В случае прерывания подачи электропитания на телефон 2410 все записи из журнала вызовов удаляются.

Для отключения функции журнала вызовов или выбора конкретных типов вызовов для регистрации в журнале можно воспользоваться опцией Log Setup на экране Options. Для получения дополнительной информации см. [Экран Options](#) на стр. 46.

Для просмотра информации журнала вызовов существует два экрана д:


- экран Call Log Summary;
- экран Call Detail.

Экран Call Log Summary

Экран Call Log Summary, доступ к которому можно получить путем нажатия экранной кнопки **Log** на основном экране, содержит следующую информацию идентификации вызова:

- Для входящих вызовов – имя и номер телефона вызывающего абонента (в случае предоставления этой информации системой обработки вызовов). Если длина имени вызывающего абонента превышает 16 символов, это имя будет сокращено.
- Для исходящих вызовов – телефонный номер, набранный на клавиатуре телефона 2410. Если для выполнения вызова использован номер из списка номеров для быстрого набора, то в журнале отображается имя и телефонный номер из соответствующей записи в списке.

Примечание:

В журнале не регистрируются исходящие вызовы, выполненные с использованием кнопки  или других кнопок сокращенного набора.





На каждой странице экрана Call Log Summary может быть отображено три записи. Для просмотра всех зарегистрированных в журнале вызовов используйте кнопки  и . См. [Рис. 5](#).

Рис. 5: Пример экрана Call Log Summary



На экране Call Log Summary отображается два набора экранных кнопок. Первый набор экранных кнопок используется для просмотра пропущенных, отвеченных или исходящих вызовов. См. [Рис. 5](#). Второй набор экранных кнопок используется для просмотра всех вызовов, а также удаления отображаемых записей журнала вызовов (например, записей журнала исходящих вызовов). См. [Рис. 6](#). Для перемещения между первым и вторым наборами экранных кнопок используются экранные кнопки **More** и **Back**.

Рис. 6: Пример экрана Call Log Summary со вторым набором экранных кнопок

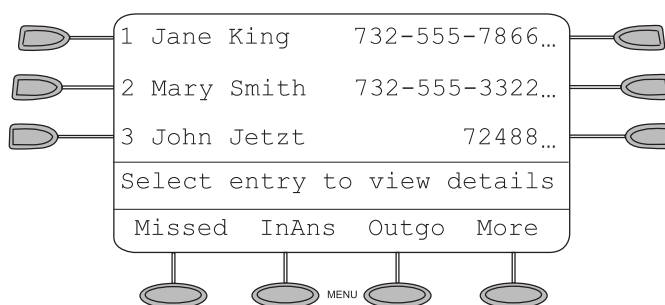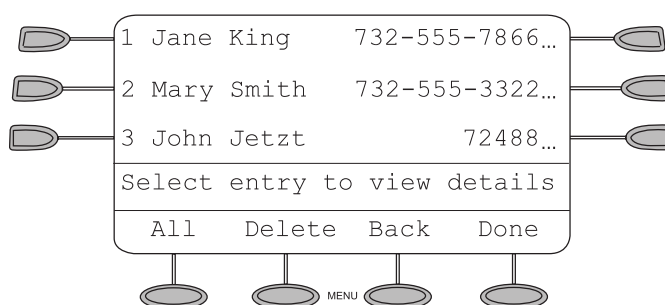

При выборе типа вызова рядом с экранной кнопкой, соответствующей выбранному типу вызова, появляется стрелка (►). Записи для выбранного типа вызова отображаются до нажатия экранной кнопки, соответствующей другому типу вызова. По умолчанию отображаются пропущенные вызовы.



Последний вызов отображается в самой верхней позиции первой страницы. При переполнении журнала (т.е. если зарегистрировано 48 вызовов) для обеспечения бесперебойной непрерывной регистрации вызовов автоматически удаляется информация о самом старом вызове. Кроме того, на экране Call Log Detail можно выполнить удаление каких-либо записей.


Примечание:

При каждом доступе к экрану Call Log Summary для просмотра информации о пропущенных вызовах в журнале вызовов счетчик сбрасывается в 0.

При необходимости просмотра дополнительной информации относительно определенной записи для получения доступа к экрану Call Log Detail нажмите кнопку, соответствующую этой записи.

Использование экрана Call Log Summary

Использование экрана Call Log Summary	
Для выполнения следующего	Нажмите
Просмотра информации о конкретной записи в журнале	кнопку, соответствующую данной записи
Просмотра следующей страницы записей журнала вызовов	
Просмотра предыдущей страницы записей журнала вызовов	
Просмотра неотвеченных (пропущенных) вызовов	экранную кнопку Missed
Просмотра отвеченных вызовов	экранную кнопку InAns
Просмотра выполненных вызовов	экранную кнопку Outgo
Просмотра всех записей в журнале вызовов (телефон 2410 отображает записи отвеченных вызовов, неотвеченных вызовов и исходящих вызовов)	экранную кнопку More, а затем экранную кнопку All
Удаления всех записей в отображаемом журнале вызовов	экранную кнопку More, а затем экранную кнопку Delete

Использование экрана Call Log Summary	
Для выполнения следующего	Нажмите
<p>Быстрого поиска определенной записи с использованием функции алфавитного указателя.</p> <p>Примечание: Использование функции алфавитного указателя возможно только при положенной телефонной трубке.</p>	<p>Для перехода непосредственно к первой записи журнала вызовов нажмите кнопку 0 на клавиатуре.</p> <p>Для просмотра страницы, содержащей десятую запись журнала вызовов, нажмите 1.</p> <p>Для просмотра страницы, содержащей двадцатую запись журнала вызовов, нажмите 2.</p> <p>Для просмотра страницы, содержащей тридцатую запись журнала вызовов, нажмите 3.</p> <p>Для просмотра страницы, содержащей сороковую запись журнала вызовов, нажмите 4.</p> <p>Для просмотра последней записи журнала вызовов нажмите 5.</p>
Возврата к предыдущему состоянию основного экрана	экранную кнопку Done
Возврата к первой странице основного экрана	 в любое время


Экран Call Log Detail

Экран Call Log Detail (Подробный журнал вызовов), к которому можно перейти из экрана Call Log Summary, позволяет выполнять следующие действия:

- просмотр дополнительной информации, например, типа вызова, а также даты и времени его обработки;
- выполнение вызова по текущей записи непосредственно из этого экрана. Для получения дополнительной информации см. [Использование журнала вызовов](#) на стр. 38.

На [Рис. 7](#) показан пример экрана Call Log Detail.


Рис. 7: Пример экрана Call Log Detail

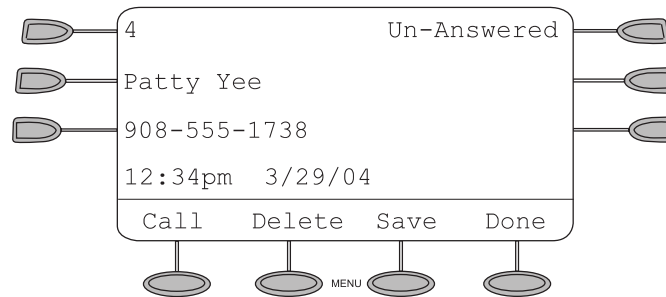

Число в верхнем левом углу экрана указывает позицию данного вызова в обзоре журнала. Тип вызова отображается в верхнем правом углу. Возможные типы вызовов: *Answered* (отвеченный), *Un-answered* (неотвеченный) и *Outgoing* (исходящий). Для отвеченных и исходящих вызовов в нижнем правом углу экрана отображается продолжительность вызова.

Использование экрана Call Log Detail

Использование экрана Call Log Detail	
Для выполнения следующего	Нажмите
Выполнения вызова по текущей записи	экранную кнопку Call
Просмотра следующей записи журнала вызовов	▶
Просмотра предыдущей записи журнала вызовов	◀
1 из 2	




Использование экрана Call Log Detail	
Для выполнения следующего	Нажмите
<p>Быстрого поиска определенной записи с использованием функции алфавитного указателя.</p> <p>Примечание: Использование функции алфавитного указателя возможно только при положенной телефонной трубке.</p>	<p>Для перехода непосредственно к первой записи журнала вызовов нажмите кнопку 0 на клавиатуре.</p> <p>Для просмотра десятой записи журнала вызовов нажмите 1.</p> <p>Для просмотра двадцатой записи журнала вызовов нажмите 2.</p> <p>Для просмотра тридцатой записи журнала вызовов нажмите 3.</p> <p>Для просмотра сороковой записи журнала вызовов нажмите 4.</p> <p>Для просмотра последней записи журнала вызовов нажмите 5.</p>
Удаления выбранной записи	экранную кнопку Delete
Сохранения выбранной записи в списке номеров для быстрого набора	экранную кнопку Save
Возврата к экрану Call Log Summary	экранную кнопку Done
Возврата к первой странице основного экрана	 в любое время
2 из 2	

Использование журнала вызовов

По умолчанию функция журнала вызовов (Call Log) используется для регистрации ответвленных, неотвеченных (пропущенных) и исходящих вызовов. Для получения информации об отключении функции журнала вызовов или изменении типов регистрируемых вызовов см. [Настройка журнала вызовов](#) на стр. 51.



Просмотр журнала вызовов

Просмотр списка всех вызовов, записанных в журнале вызовов

1. При отсутствии отображения названий экранных кнопок для их вывода нажмите любую экранную кнопку.
2. На основном экране нажмите экранную кнопку **Log**.
Появится экран Call Log Summary.
3. Нажмите соответствующую экранную кнопку типа вызовов, записи которых требуется просмотреть. Можно выбрать пропущенные (missed), ответвленные (answered) и исходящие (outgoing) вызовы. По умолчанию отображаются пропущенные вызовы. Если требуется просмотреть все записи, нажмите экранную кнопку **More**, а затем экранную кнопку **All**.
4. Для перемещения по страницам экрана Call Log Summary используйте кнопки  и .
5. Для просмотра информации об определенной записи нажмите кнопку, соответствующую этой записи.
Появится экран Call Log Detail.
6. Для возврата к основному экрану нажмите .

Выполнение вызовов из журнала вызовов

Выполнение вызова по записи в журнале вызовов

1. На основном экране нажмите экранную кнопку **Log**.
Появится экран Call Log Summary.
2. Для перемещения по страницам экрана Call Log Summary используйте кнопки  и .
3. Найдите запись, по которой требуется выполнить вызов, и нажмите соответствующую ей кнопку.
Появится экран Call Log Detail.
4. Для выполнения вызова нажмите экранную кнопку **Call**.

Примечание:

Этим способом можно напрямую выполнять вызовы внутренних абонентов. Для выполнения вызовов по внешним номерам поднимите трубку и наберите необходимый код доступа к внешней линии (например, "9"). Затем для выполнения вызова нажмите экранную кнопку **Call**.

Сохранение записи журнала вызовов в списке номеров для быстрого набора

Сохранение записи журнала вызовов в списке номеров для быстрого набора

1. На основном экране нажмите экранную кнопку **Log** .

Появится экран Call Log Summary.

2. Для перемещения по страницам экрана Call Log Summary используйте кнопки ◀ и ▶ .

3. Найдите запись, которую требуется сохранить, и нажмите соответствующую ей кнопку.

Появится экран Call Log Detail.

4. Нажмите экранную кнопку **Save**.

Появится экран Edit Name (Изменение имени), содержащий информацию об имени и номере из журнала вызовов.

5. Выполните одно из следующих действий:

- Для сохранения записи в списке номеров для быстрого набора без изменений (в том же виде, что и на текущем экране) нажмите экранную кнопку **Save**.
- Для изменения имени дважды нажмите функциональную кнопку, расположенную слева от поля Name. В начале имени появится курсор. Внесите требуемые изменения. Для удаления символа слева от курсора нажмите функциональную кнопку **Backspace**. Для удаления всех символов в поле нажмите функциональную кнопку **Clear**. При необходимости изменения телефонного номера см. следующий пункт. После завершения внесения изменений нажмите экранную кнопку **Save**.
- Для изменения телефонного номера, в частности, для включения в него кода доступа к внешней линии (например, "9"), дважды нажмите функциональную кнопку, расположенную слева от поля Number. В начале телефонного номера появится курсор. Внесите требуемые изменения. Для удаления символа слева от курсора нажмите функциональную кнопку **Backspace**. Для удаления всех символов в поле нажмите функциональную кнопку **Clear**. После завершения внесения изменений нажмите экранную кнопку **Save**.



Сохранение записи в списке номеров для быстрого набора выполнено.

Примечание:

Если появилось сообщение "Speed Dial List Full" (Список номеров для быстрого набора заполнен), то, прежде чем добавлять новые записи, из списка номеров для быстрого набора необходимо удалить несколько старых записей.

Удаление записи из журнала вызовов

Удаление записи из журнала вызовов

1. На основном экране нажмите экранную кнопку **Log**.
Появится экран Call Log Summary.
2. Для перемещения по страницам экрана Call Log Summary используйте кнопки  и .
3. Найдите запись, которую требуется удалить, и нажмите соответствующую ей кнопку.
Появится экран Call Log Detail.
4. Нажмите экранную кнопку **Delete**.
Удаление записи из журнала вызовов выполнено.

Удаление всех записей из журнала вызовов

1. На основном экране нажмите экранную кнопку **Log**.
Появится экран Call Log Summary.
2. Для удаления записей о вызовах определенного типа нажмите соответствующую экранную кнопку. Если требуется удалить все записи, нажмите экранную кнопку **More**, а затем экранную кнопку **All**.
Появятся записи о вызовах выбранного типа.
3. Нажмите экранную кнопку **Delete**.
Появится экран Confirm Delete All (Подтверждение удаления всех записей).
4. Нажмите экранную кнопку **Erase**.
Удаление записей из журнала вызовов выполнено.


Экран Label Action

Экран Label Action (Операции с названиями), к которому можно перейти путем нажатия экранной кнопки Label на основном экране, позволяет выполнять следующие действия:

- настройку названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок, запрограммированных в системе обработки вызовов;
- просмотр системных названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок, запрограммированных в системе обработки вызовов;
- удаление измененных пользователем названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок и восстановление системных названий из системы обработки вызовов.


На [Рис. 8](#) показан пример экрана Label Action.

Рис. 8: Экран Label Action

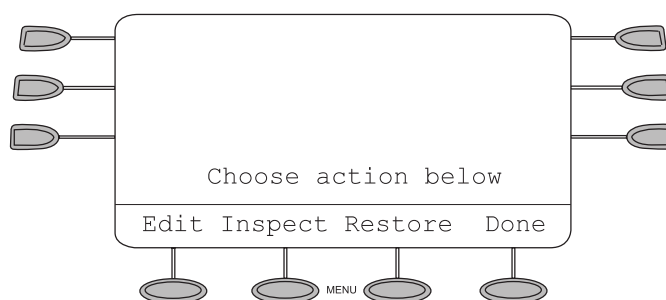

Использование экрана Label Action

Использование экрана Label Action	
Для выполнения следующего	Нажмите
Изменения названия кнопки текущих вызовов/функциональной кнопки	экрannую кнопку Edit
Просмотра системных названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок	экрannую кнопку Inspect

Использование экрана Label Action	
Для выполнения следующего	Нажмите
Удаления всех настроенных пользователем названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок и восстановления системных названий	экранную кнопку Restore
Возврата к предыдущему состоянию основного экрана	экранную кнопку Done - см. следующие примечания.
Возврата к первой странице основного экрана	 в любое время

Примечание:

При обработке названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок экранные кнопки, отображаемые в нижней части экрана, изменяются в зависимости от доступных пользователю действий.

Примечание:

В процессе изменения названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок на экране Label Select набор номера с клавиатуры телефона невозможен.

Управление названиями кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок

На экране Label Action можно выполнять следующие действия:

- настройку названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок на телефоне 2410;
- просмотр названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок в системе обработки вызовов;
- восстановление системных названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок.

Для перехода к этому экрану нажмите экранную кнопку **Label** на основном экране.

Изменение названий кнопок

На данном телефоне можно изменять названия кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок. Эти новые названия сохраняются в памяти телефона 2410.

Изменение названий кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок

1. При отсутствии отображения названий экранных кнопок для их вывода на экран нажмите любую экранную кнопку.



2. На основном экране нажмите экранную кнопку **Label**.

Появится экран Label Action.

3. Нажмите экранную кнопку **Edit**.

Появится экран Label Select.

Примечание:

Для поиска названия кнопки, которое требуется изменить, используйте кнопки  и .

4. Нажмите на телефоне 2410 функциональную кнопку, соответствующую тому названию, которое требуется изменить.

Появится экран Label Edit. В поле New Label отображается текущее пользовательское название кнопки (при ее наличии), а в поле System Label отображается системное название.

Если системное название ранее не изменялось, рядом с полем New Label появится курсор. При выборе текущего вызова рядом с полем New Label появится буква (например, "а") и пробел. Для удаления буквы и пробела можно дважды нажать функциональную кнопку **Backspace**.


Если системное название уже было изменено, курсор появится рядом с последней буквой записи в поле New Label.

5. Измените название кнопки с помощью клавиатуры. Можно ввести до 13 символов. По умолчанию, первая введенная буква будет прописной, а следующие символы в слове обозначаются строчными буквами.

Примечание:

Для переключения между прописными и строчными буквами используется экранная кнопка **Case**. Для вставки пробела между словами используется экранная кнопка **Space**. При вводе специальных символов для переключения между символами "точка" и "звездочка" используется кнопка * ("звездочка"). Для переключения между символами "решетка" и "дефис" используется кнопка # ("решетка"). Для удаления символа слева от курсора используется функциональная кнопка **Backspace**. Для удаления всех символов в поле используется функциональная кнопка **Clear**.


Для перемещения курсора влево без удаления символов нажмите .

Для перемещения курсора вправо без удаления символов нажмите .

Примечание:

Для восстановления системных названий удалите все символы в поле с помощью функциональной кнопки **Clear**. Оставьте это поле незаполненным и перейдите к шагу 6.

6. После завершения внесения изменений выполните одно из следующих действий:

- для сохранения изменений и возврата к экрану Label Select нажмите экранную кнопку **Save**;
- для возврата к экрану Label Select *без сохранения изменений* нажмите экранную кнопку **Cancel**;
- для возврата к первой странице основного экрана *без сохранения измененной записи* нажмите .

7. Для изменения других названий кнопок повторите шаги 3 - 5.

Просмотр системных названий кнопок

С помощью этой функции можно просмотреть системные названия кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок в системе обработки вызовов.



Просмотр системных названий кнопок

1. На основном экране нажмите экранную кнопку **Label**.


Появится экран Label Action.

2. Нажмите экранную кнопку **Inspect**.

Появится экран Label Inspect. На этом экране отображаются системные названия кнопок телефона 2410.

3. Для перемещения по страницам экрана Label Inspect используйте кнопки  и  на телефоне 2410

4. Выполните одно из следующих действий:

- для возврата к экрану Label Action нажмите экранную кнопку **Done**;
- для возврата к первой странице основного экрана нажмите .

Восстановление системных названий кнопок

С помощью этой функции можно удалить пользовательские названия кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок и восстановить системные названия из системы обработки вызовов.

Примечание:

Эта процедура предназначена для восстановления системных названий для всех кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок. Если требуется восстановить системное название одной кнопки текущих вызовов/функциональной кнопки, удалите название этой кнопки. См. [Изменение названий кнопок](#) на стр. 43.

Восстановление системных названий кнопок

1. На основном экране нажмите экранную кнопку **Label**.

Появится экран Label Action.


2. Нажмите экранную кнопку **Restore**.

Появится экран Label Restore.

3. Нажмите экранную кнопку **Erase**.

Появится запрос Confirm Erase (Подтверждение удаления).

4. Выполните одно из следующих действий:

- для удаления пользовательских названий кнопок и восстановления системных названий нажмите экранную кнопку **Erase**;
- для возврата к экрану Label Action *без удаления пользовательских названий кнопок и восстановления системных названий* нажмите экранную кнопку **Cancel**;
- для возврата к первой странице основного экрана *без удаления пользовательских названий кнопок и восстановления системных названий* нажмите  .

Экран Options


На экране Options (Опции), к которому можно перейти путем нажатия экранной кнопки Option на основном экране, можно устанавливать следующие опции:

- шаблон вызывного сигнала;
- контраст экрана;
- настройки журнала;
- визуальный вызывной сигнал (опция Flash Message Lamp);
- требуется ли, чтобы телефон 2410 продолжал отображать текущий экран при получении входящего вызова вместо перехода к основному экрану (опция Show Phone Screen);
- требуется ли, чтобы телефон 2410 продолжал отображать экран Speed Dial при выполнении вызова из списка номеров для быстрого набора (опция Stay in Speed Dial Screen);
- самопроверку;
- язык – английский (English), немецкий (Deutsch), французский (Francais), испанский (Español), итальянский (Italiano), голландский (Nederlands), португальский (Portugues) или японский (Katakana).


Кроме того, на экране Options можно удалить некоторые или все персональные установки и восстановить установки по умолчанию телефона 2410.

На [Рис. 9](#) показан пример экрана Options.


Рис. 9: Пример экрана Options

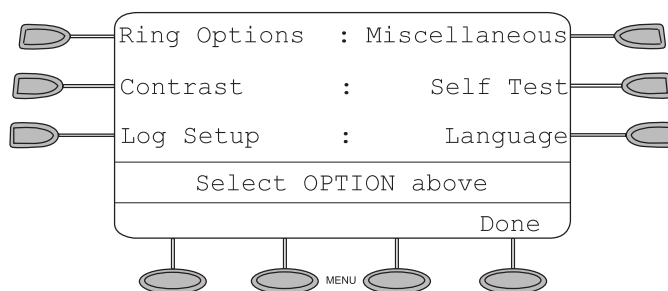



Использование экрана Options

Использование экрана Options	
Для выполнения следующего	Нажмите
Выбора опции	соответствующую кнопку
Возврата к предыдущему состоянию основного экрана	экранную кнопку Done
Возврата к первой странице основного экрана	 в любое время

Примечание:

При нажатии кнопки  появляется второй экран. На этом экране можно включать и отключать функцию автоматической регулировки усиления (Automatic Gain Control, AGC) для телефонной трубки, гарнитуры или громкоговорителя. *Настоятельно рекомендуется не изменять установки по умолчанию. Пользователям со слуховыми аппаратами, возможно, потребуется отключить функцию AGC для телефонной трубки.* Изменение установок по умолчанию может неблагоприятно отразиться на качестве звука. Для получения дополнительной информации обратитесь к менеджеру системы.

Примечание:

При нажатии кнопки  (или двойном нажатии кнопки ) появится третий экран. На этом экране можно выбирать объекты, например, номера из списка номеров для быстрого набора, которые требуется удалить, а также восстановить установки по умолчанию телефона 2410.

Выбор опций персонализации



Шаблон вызывного сигнала

Опция Ring Pattern (Шаблон вызывного сигнала) на экране Ring Options позволяет выбирать шаблон персонального вызывного сигнала для телефона. Можно выбрать один из восьми различных шаблонов.

Примечание:


Если во время работы на экране Ring Pattern поступает входящий вызов, для удобства на дисплее автоматически появляется основной экран.

Выбор шаблона персонального вызывного сигнала

1. При отсутствии отображения названий экранных кнопок для их вывода на экран нажмите любую экранную кнопку.
2. На основном экране нажмите экранную кнопку **Option**.
Появится экран Options.
3. Нажмите функциональную кнопку **Ring Options**.
Появится экран Ring Options.
4. Нажмите функциональную кнопку **Ring Pattern**.
Появится экран Select Ring Pattern, на котором отображается текущий шаблон вызывного сигнала.
5. Для циклического перемещения по всем восьми шаблонам вызывного сигнала используйте кнопки  и  или клавиатуру.

Примечание:

Для прослушивания конкретного шаблона вызывного сигнала нажмите экранную кнопку **Play** для выбранного номера шаблона вызывного сигнала.

6. Выполните одно из следующих действий:
 - для сохранения выбранного шаблона вызывного сигнала нажмите экранную кнопку **Save** (прозвучит тональный сигнал подтверждения, и будет выполнен переход обратно к экрану Ring Options);
 - для возврата к экрану Ring Options *без изменения шаблона вызывного сигнала* нажмите экранную кнопку **Cancel**;
 - для возврата к первой странице основного экрана *без изменения шаблона вызывного сигнала* нажмите .

Примечание:

При поднятии трубки, поступлении вызова или исчезновении питания во время выбора процесс выбора прерывается, и его необходимо начать заново.

Визуальный вызывной сигнал (опция Flash Message Lamp)

Опция Ring Options на экране Options позволяет выбирать тип визуального оповещения о входящих вызовах. Если активна опция Flash Message Lamp, то при поступлении входящего вызова телефон 2410 подает звуковой вызывной сигнал, и начинает мигать индикатор над дисплеем. По умолчанию опция Flash Message Lamp отключена.


Установка опции Flash Message Lamp

1. На основном экране нажмите экранную кнопку **Option**.
Появится экран Options.
2. Нажмите функциональную кнопку **Ring Options**.
Появится экран Ring Options.
3. Нажмите функциональную кнопку **Flash Message Lamp**.
Будет подчеркнута установка опции.
4. Для включения или отключения опции Flash Message Lamp нажмите экранную кнопку **Yes/No** или функциональную кнопку 5.
5. Выполните одно из следующих действий:
 - для сохранения выбранной установки нажмите экранную кнопку **Save** (прозвучит тональный сигнал подтверждения, и будет выполнен переход обратно к экрану Options);
 - для возврата к экрану Options *без изменения установки* нажмите экранную кнопку **Cancel**;
 - для возврата к первой странице основного экрана *без изменения установки* нажмите .

Переход к основному экрану

Если опция Show Phone Screen (Переход к основному экрану) на экране Ring Options активна, то при поступлении входящего вызова на телефоне 2410 появляется основной экран и индикация входящего вызова. Однако если необходимо, чтобы при поступлении вызова на телефоне 2410 оставался текущий экран, а не появлялся основной экран, эту функцию следует отключить. По умолчанию опция Show Phone Screen отключена.




Установка опции Show Phone Screen

1. На основном экране нажмите экранную кнопку **Option**.
Появится экран Options.
2. Нажмите функциональную кнопку **Ring Options**.
Появится экран Ring Options.
3. Нажмите функциональную кнопку **Show Phone Screen**.
Строка будет подчеркнута.
4. Для включения или отключения опции Show Phone Screen нажмите экранную кнопку **Yes/No** или функциональную кнопку 4.
5. Выполните одно из следующих действий:
 - для сохранения выбранной установки нажмите экранную кнопку **Save**. (прозвучит тональный сигнал подтверждения, и будет выполнен переход обратно к экрану Options);
 - для возврата к экрану Options *без изменения установки* нажмите экранную кнопку **Cancel**;
 - для возврата к первой странице основного экрана *без изменения установки* нажмите .

Контрастность дисплея

Опция Contrast (Контрастность) на экране Options позволяет выбрать уровень контрастности дисплея телефона. Существует пятнадцать уровней контрастности.

Выбор уровня контрастности

1. На основном экране нажмите экранную кнопку **Option**.
Появится экран Options.
2. Нажмите функциональную кнопку **Contrast**.
Появится экран Display Contrast.
3. Отрегулируйте уровень контрастности с помощью кнопок  и .
4. Выполните одно из следующих действий:
 - для возврата к экрану Options нажмите экранную кнопку **Done**;
 - для возврата к первой странице основного экрана нажмите .Установка нового уровня контрастности выполнена.

Настройка журнала вызовов

Опция Log Setup (Настройка журнала) на экране Options позволяет указать, вызовы каких типов необходимо регистрировать в журнале телефона 2410. Эти типы вызовов включают:


- отвеченные (входящие) вызовы;
- неотвеченные (входящие) вызовы;
- исходящие вызовы.

Можно выбрать некоторые или все эти типы, а также ни один из них.

Примечание:

Информацию о просмотре обзора журнала вызовов см. выше в разделе [Экраны Call Log](#) на стр. 32 настоящего руководства.

Установка типов вызовов, регистрируемых в журнале вызовов

1. На основном экране нажмите экранную кнопку **Option**.
Появится экран Options.
2. Нажмите функциональную кнопку **Log Setup**.
Появится экран Call Log Setup. Будет подчеркнута текущая установка Yes/No выбранного параметра.
3. Нажмите соответствующую кнопку, расположенную справа от дисплея. Например, для выбора отвеченных (Answered) вызовов нажмите функциональную кнопку 4, а затем нажмите кнопку Yes/No.
4. Выполните одно из следующих действий:
 - для сохранения выбранных установок нажмите экранную кнопку **Save** (прозвучит тональный сигнал подтверждения, и будет выполнен переход обратно к экрану Options);
 - для возврата к экрану options *без сохранения изменений* нажмите экранную кнопку **Cancel**;
 - для возврата к первой странице основного экрана *без сохранения изменений* нажмите .

Примечание:

При нажатии экранной кнопки Save из журнала вызовов удаляются все записи, не соответствующие выбранным типам вызовов.

Удаление

На третьем экране Options можно удалить некоторые или все персональные установки. На этом экране можно удалить следующие установки:

- все записи из списка номеров для быстрого набора;
- все записи из журнала вызовов;
- все названия кнопок текущих вызовов/функциональных кнопок;
- другие опции: шаблон вызывного сигнала, мигание индикатора сообщений, экран телефона и сохранение режима списка номеров для быстрого набора;

Примечание:

Установка уровня контрастности не изменяется.

- язык.

Для удаления установок всех пяти пунктов нажмите функциональную кнопку All.

Удаление всех персональных установок

1. На основном экране нажмите экранную кнопку **Option**.

Появится экран Options.

2. Несколько раз нажмите ◀ или ▶ до появления экрана Erase.

3. Нажмите функциональные кнопки, соответствующие тем пунктам, которые требуется удалить. Для удаления всех пунктов нажмите функциональную кнопку **All**.

Рядом с выбранными установками появится значок (▶).


Примечание:

Для отмены выбора пункта повторно нажмите соответствующую функциональную кнопку.

4. Нажмите экранную кнопку **Erase**.

Появится экран Confirm Erase, содержащий сообщение о невозможности отмены этого действия в дальнейшем.


5. Выполните одно из следующих действий:

- для удаления выбранных установок нажмите экранную кнопку **Erase**; после удаления выбранных установок будет выполнен переход на экран Options;
- для возврата к экрану Options *без удаления установок* нажмите экранную кнопку **Cancel**;
- для возврата к первой странице основного экрана *без удаления установок* нажмите .

Остаться на экране Speed Dial

Опция Stay in Speed Dial Screen (Остаться на экране Speed Dial) на экране Options позволяет установить такой режим работы телефона 2410, при котором после выполнения вызова из списка номеров для быстрого набора продолжает отображаться экран Speed Dial. Если эта опция включена и выполняется вызов из списка номеров для быстрого набора, то телефон 2410 продолжает отображать экран Speed Dial вместо автоматического перехода к основному экрану. Использование опции Stay in Speed Dial Screen целесообразно в случаях, когда требуется выполнить набор нескольких номеров в рамках одного вызова. Например, если в списке номеров для быстрого набора присутствует телефонный номер банка и номер счета в этом банке. По умолчанию опция Stay in Speed Dial Screen отключена.

Установка опции Stay in Speed Dial Screen

1. На основном экране нажмите экранную кнопку **Option**.
Появится экран Options.
2. Нажмите функциональную кнопку **Miscellaneous**.
Появится экран Speed Dial.
3. Для включения или отключения опции Stay in Speed Dial Screen нажмите экранную кнопку **Yes/No** или функциональную кнопку 4.
4. Выполните одно из следующих действий:
 - для сохранения выбранной установки нажмите экранную кнопку **Save** (прозвучит тональный сигнал подтверждения, и будет выполнен переход обратно к экрану Options);
 - для возврата к экрану Options *без изменения установки* нажмите экранную кнопку **Cancel**;
 - для возврата к первой странице основного экрана *без изменения установки* нажмите .


Самопроверка

Опция Self Test (Самопроверка) на экране Options предназначена для проверки функционирования индикаторов и компонентов дисплея телефона 2410. На этом экране также отображается информация о версии микропрограммного обеспечения телефона 2410 и состоянии линии связи.

Примечание:

При удерживании экранной кнопки Test в нажатом состоянии невозможно выполнять вызовы или использовать кнопки обслуживания вызовов и клавиатуру. При этом можно отвечать на вызовы путем поднятия телефонной трубки.

Выполнение самопроверки телефона 2410



1. На основном экране нажмите экранную кнопку **Option**.
Появится экран Options.
2. Нажмите функциональную кнопку **Self Test**.
Появится экран Self Test.
3. Для запуска процесса проверки нажмите и удерживайте экранную кнопку **Test**.
4. Выполните одно из следующих действий:
 - для выхода из режима проверки и возврата к экрану Options нажмите экранную кнопку **Done**;
 - для выхода из режима проверки и возврата к первой странице основного экрана нажмите кнопку .


Язык

При первоначальной установке телефона 2410 текст на экране отображается на английском языке. Опция Language (Язык) на экране Options позволяет выбрать другой язык, в том числе:

- немецкий (Deutsch);
- французский (Francais);
- испанский (Espanol);
- итальянский (Italiano);
- голландский (Nederlands);
- португальский (Portugues);
- японский (Katakana);

Выбор языка дисплея

1. На основном экране нажмите экранную кнопку **Option**.
Появится экран Options.
2. Нажмите функциональную кнопку **Language**.
Появится экран Select Language.
3. Для переключения страниц со списком языков используйте экранную кнопку **More** или кнопки  и .
4. Нажмите кнопку, соответствующую необходимому языку отображения текста.
На экране снова появится соответствующий текст, но уже на выбранном языке.
5. Выполните одно из следующих действий:

- для возврата к экрану Options нажмите экранную кнопку **Done**;
 - для возврата к первой странице основного экрана нажмите .
- Сохранение установки выбора языка выполнено.

Использование выбранных голосовых функций

Использование перечисленных ниже функций возможно только в том случае, если менеджер системы настроил к ним доступ с помощью функциональных кнопок телефона 2410 или предоставил коды доступа к требуемым функциям.

Сокращенный набор номера/автоматический набор номера

Функция сокращенного набора номера (Abbreviated Dialing, AD) позволяет сохранять выбранные телефонные номера в целях их быстрого и упрощенного набора. Каждый номер может представлять собой полный телефонный номер или его часть, внутренний номер, или код доступа к внешней линии или к функции, и может содержать до 24 цифр. Функция сокращенного набора поддерживает четыре возможных типа списков – абонентский список (Personal), список группы (Group), системный список (System) и расширенный список (Enhanced), при этом можно использовать не более трех списков. В этих трех списках можно использовать только один системный список и один расширенный список. Номера в абонентском списке программируются пользователем. Номера в списке группы программируются координатором списка группы. Системные и расширенные списки программируются менеджером системы.

Примечание:

Вызовы, выполняемые с использованием функции сокращенного/автоматического набора номера, не сохраняются в журнале вызовов даже в том случае, если на телефоне 2410 активизирована регистрация исходящих вызовов.

Выполнение вызова с использованием кнопки Abbreviated Dialing или кода доступа к функции

1. Нажмите кнопку Abbreviated Dialing (если она определена) **или** наберите соответствующий код сокращенного набора из списка 1, списка 2 или списка 3.
2. Во время прослушивания тонального сигнала ответа станции нажмите на клавиатуре кнопку требуемого элемента списка (**1, 2, 3...**).


Примечание:

Кроме того, может быть доступным расширенный список. Обратитесь к менеджеру системы.

Также можно запрограммировать и назначить кнопке Abbreviated Dialing номер, *отсутствующий* в списке сокращенного набора. Этот номер для автоматического набора может содержать до 16 цифр и иметь пятисимвольное обозначение.

Программирование номера для кнопки Abbreviated Dialing

Примечание:

Для использования этой функции необходимо соответствующим образом настроить кнопку Abbreviated Program (Abr Program), а также кнопку Abbreviated Dialing. Кроме того, необходимо включить громкоговоритель. При нажатии кнопки  выхода из режима программирования не происходит. Для обновления дисплея и выхода из режима программирования необходимо положить трубку.

1. Нажмите кнопку **Abr Program**.
2. Запрограммируйте номер и название в соответствии с указаниями, выводимыми на дисплее.
3. Для сохранения записи нажмите кнопку **#**.
4. При необходимости программирования следующего номера нажмите другую кнопку Abbreviated Dialing.

Примечание:

Если при программировании произошла ошибка, сохраните введенные данные путем нажатия кнопки **#** и повторно выполните соответствующие действия.


Вызов номера с использованием кнопки Abbreviated Dialing

Для автоматического набора сохраненного номера нажмите кнопку **Abbreviated Dialing**.

Переадресация всех вызовов

Функция переадресации вызовов (Call Forwarding) предназначена для временной переадресации всех вызовов, поступающих на данный телефон, на другой внутренний или внешний номер в зависимости от настроек системы.

Временное перенаправление всех вызовов на выбранный внутренний или внешний номер

1. Нажмите кнопку  (если она определена) (при положенной или поднятой трубке) **или** наберите код доступа к функции переадресации вызовов (при поднятой трубке).

Примечание:

Если имеются права на доступ к пульту оператора, наберите внутренний номер, вызовы которого должны быть переадресованы, и дождитесь тонального сигнала ответа станции.

2. При прослушивании тонального сигнала ответа станции наберите внутренний или другой номер, на который требуется переадресовать вызовы.
3. После прослушивания тонального сигнала подтверждения положите трубку.

Отмена переадресации вызовов

Повторно нажмите кнопку **Call Fwd** (при положенной трубке) *или* наберите код отмены переадресации вызовов (при поднятой трубке).


Парковка вызова

Функция парковки вызова (Call Park) позволяет поместить вызов на удержание на данном телефоне, после чего на этот вызов может ответить любой внутренний абонент.


Парковка вызова на собственной внутренней линии (для ответа на него любым внутренним абонентом), если настроена кнопка Call Park

1. Нажмите кнопку **Call Park**.
2. Положите трубку.

Парковка вызова на собственной внутренней линии (для ответа на него любым внутренним абонентом), если кнопка Call Park не настроена

1. Нажмите .
2. Введите код доступа к функции парковки вызова.
3. После прослушивания тонального сигнала подтверждения положите трубку.

Ответ на запаркованный вызов на другой внутренней линии

1. Поднимите телефонную трубку или нажмите .
2. Наберите код доступа к функции ответа (Answer Back).
3. При прослушивании тонального сигнала ответа станции наберите внутренний номер линии, на которой был запаркован вызов.

При возврате к вызову, запаркованному на данном телефоне, наберите собственный внутренний номер.

Перехват вызова и направленный перехват вызова

Функция перехвата вызова (Call Pickup) позволяет ответить на вызов, предназначенный другому внутреннему абоненту, со своего телефона, при условии, что оба абонента входят в одну группу ответа на вызов. Функция направленного перехвата вызова (Directed Call Pickup) (при ее доступности) позволяет ответить на вызов, предназначенный определенному внутреннему абоненту, даже если этот абонент не входит в ту же группу ответа на вызов.

Ответ на вызов, предназначенный другому абоненту группы ответа на вызов, если данный телефон свободен

Нажмите кнопку **[CallPickup]** (если она определена) **или** наберите код доступа к функции перехвата вызова.

Вызываемый телефон перестает подавать вызывные сигналы и абонент подключается к поступившему вызову.

Направленный ответ на вызов, предназначенный другому абоненту в данном офисе

Примечание:

Функция направленного перехвата вызова предназначена для ответа на вызовы, предназначенные коллегам, отсутствующим на рабочих местах. В этом случае абонент *не* обязательно должен входить в ту же группу ответа на вызов.

1. Нажмите кнопку **[DirCall PkUp]** **или** наберите код доступа к функции направленного перехвата вызова.
2. Наберите внутренний номер телефона, на который поступает вызов.

Вызываемый телефон перестает подавать вызывные сигналы, и абонент подключается к поступившему вызову.

Уведомление вызывающего абонента

Функция уведомления вызывающего абонента (Leave Word Calling, LWC) позволяет оставить другому внутреннему абоненту сообщение с просьбой перезвонить. Вызываемый абонент может набрать номер службы передачи сообщений, например, оператора-телефониста, системы голосовой почты или замещающего пользователя, и получить короткое стандартное сообщение, содержащее следующую информацию:

- имя и внутренний номер абонента;
- дату и время выполнения вызова;
- количество выполненных вызовов.

Оставление сообщения после набора номера внутреннего абонента при отсутствии ответа на вызов, прослушивании тонального сигнала переадресации или "занято" или помещении вызова на удержание

Нажмите кнопку **[LWC]** (если она определена) и прежде чем положить трубку, дождитесь тонального сигнала подтверждения.

На вызываемом телефоне загорается индикатор сообщения (при его наличии).

Примечание:

Выдача тонального сигнала отказа указывает на то, что сообщение не сохранено; необходимо повторить попытку.

Оставление сообщения без выполнения вызова внутреннего абонента

1. Нажмите кнопку **LWC** *или* наберите код доступа к функции уведомления вызывающего абонента (при поднятой трубке).
2. При прослушивании тонального сигнала ответа станции наберите внутренний номер и дождитесь тонального сигнала подтверждения.

На вызываемом телефоне загорается индикатор сообщения (при его наличии).

3. Положите трубку.

Отмена уведомления вызывающего абонента

Примечание:

Отменить оставленное сообщение, предназначенное абоненту AUDIX, невозможно.

1. Нажмите кнопку **Cancel LWC** (при положенной или поднятой трубке) *или* наберите код отмены уведомления вызывающего абонента (при поднятой трубке).
2. При прослушивании тонального сигнала ответа станции наберите номер внутреннего абонента и дождитесь тонального сигнала подтверждения.

Примечание:

Выдача тонального сигнала отказа указывает на то, что сообщение не отменено. Повторите попытку.

Посылка всех вызовов

Функция посылки всех вызовов (Send All Calls) предназначена для временного перенаправления всех вызовов в систему голосовой почты или другому внутреннему абоненту в той же самой системе. Данная функция не выполняет перенаправление приоритетных вызовов и автоматических обратных вызовов.

Примечание:

Перед использованием этой функции менеджер системы должен предоставить тракт переадресации для данной внутренней линии.

Немедленное перенаправление всех вызовов, за исключением приоритетных вызовов и автоматических обратных вызовов для ответа на них

1. Нажмите кнопку **Send Calls** (при положенной трубке) *или* наберите код доступа к функции посылки всех вызовов (при поднятой трубке).

2. Дождитесь тонального сигнала подтверждения.

Примечание:

Тональный сигнал подтверждения выдается только в том случае, если используется код доступа к функции.

Отмена посылки всех вызовов

1. Повторно нажмите кнопку **Send Calls** (при положенной трубке) **или** наберите код доступа к функции посылки всех вызовов (при поднятой трубке).
2. Дождитесь тонального сигнала подтверждения.

Подсказка “шепотом”

При наличии соответствующих полномочий функция подсказки “шепотом” (Whisper Page) позволяет оповестить определенного внутреннего абонента в то время, как он ведет другой разговор. При использовании данной функции создается однонаправленный голосовой тракт к адресату, которому направлен вызов. Абонент внутренней линии адресата может прослушивать вызов данного абонента, но не может разговаривать с ним. Оба абонента другого вызова прослушивают звуковой сигнал, оповещающий о поступлении подсказки “шепотом”. Однако оповещение слышит только абонент внутренней линии адресата, т.е. другой абонент вызова не может услышать это оповещение. Если абонент другой внутренней линии пожелает ответить абоненту, посылающему подсказку “шепотом”, этот абонент может нажать кнопку **WhisperAnbk** .

Примечание:

Если при выполнении вызова с использованием функции “подсказки шепотом” телефон абонента, которому предназначен вызов, не занят, вызов преобразуется в обычный вызов.

Примечание:

Любой абонент в системе может блокировать вызовы с подсказкой “шепотом”. Для блокирования вызова с подсказкой “шепотом” нажмите кнопку **WhisperOff** . Если функция подсказки “шепотом” отключена, то абонент, выполняющий вызов с подсказкой “шепотом”, услышит тональный сигнал "занято".

Выполнение важного оповещения, например, о входящем вызове, поступающем другому внутреннему абоненту, занятому другим разговором

1. При положенной трубке нажмите кнопку **WhisperAct** **или** наберите код доступа к функции подсказки “шепотом” , а затем наберите внутренний номер.

Оба абонента другого вызова прослушивают звуковой сигнал.

Оповещение слышит только тот абонент, которому предназначен выполняемый вызов.

2. Сообщите вызываемому абоненту требуемую информацию.

Если этот абонент пожелает начать разговор, он может нажать кнопку для создания двунаправленного голосового тракта с данным телефонным аппаратом. Другой вызов на внутренней линии адресата помещается на удержание, и данный абонент не слышит этот разговор. После завершения вызова противоположный абонент может нажать кнопку текущего вызова на удержании.

Ответ на вызов с подсказкой “шепотом”

1. При получении вызова с подсказкой “шепотом” сначала абонент прослушивает звуковой сигнал, а затем голос вызывающего абонента. Если требуется поговорить с вызывающим абонентом, выполняющим вызов с подсказкой “шепотом”, нажмите кнопку . Текущий вызов помещается на удержание, после чего можно разговаривать с вызывающим абонентом, выполняющим вызов с подсказкой “шепотом”.
2. По окончании разговора по вызову с подсказкой “шепотом” нажмите кнопку текущего вызова на удержании.

Использование функций дисплея

Использование перечисленных ниже функций возможно только в том случае, если менеджер системы настроил к ним доступ с помощью функциональных кнопок телефона 2410.

Таймер вызовов и таймер

Функции таймера вызовов (Call Timer) и таймера (Timer) предназначены для подсчета времени, прошедшего с начала вызова.

Функция таймера вызовов, при ее активности, *автоматически* подсчитывает прошедшее время для всех вызовов вплоть до ее выключения абонентом.

Функция таймера, которая включается и выключается абонентом вручную, позволяет *самостоятельно* определять вызовы, продолжительность которых требуется подсчитать.

Обратитесь к менеджеру системы и узнайте можно ли использовать эти функции.

Использование функции таймера вызовов для подсчета времени прошедших телефонных разговоров

1. Нажмите кнопку (если она определена).

Функция таймера вызовов предназначена для автоматического подсчета прошедшего времени для всех вызовов вплоть до ее выключения абонентом.

2. Для отключения данной функции повторно нажмите кнопку **Call Timer**.


Использование функции таймера для подсчета времени отдельного телефонного разговора

1. Нажмите кнопку **Timer** (если она определена).
2. Для остановки таймера и сброса дисплея повторно нажмите кнопку **Timer**. Прошедшее время отображается в течение трех секунд.


Телефонный справочник

Функция телефонного справочника (Directory) позволяет осуществлять поиск номера другого внутреннего абонента в телефонном справочнике системы обработки вызовов путем ввода имени пользователя с помощью клавиатуры.

Поиск в телефонном справочнике по имени

1. Нажмите кнопку **Directory** (если она определена).
2. Введите выбранное имя с помощью клавиатуры:
фамилия, запятая (нажмите *****), **имя или инициалы**.
3. Нажмите кнопку **Next** для просмотра каждого последующего требуемого имени справочника. Менеджер системы должен настроить кнопку **Next**.
4. Для поиска нового имени нажмите кнопку **Directory** и повторите шаги 2 и 3.
5. Для выхода из телефонного справочника нажмите .

Выполнение вызова по имени на дисплее

1. Поднимите телефонную трубку.
2. Во время отображения имени нажмите кнопку **Make Call** (если она определена) **или**, если кнопка **Make Call** на данном телефоне не настроена, нажмите , и затем наберите номер с помощью клавиатуры.

Примечание:

Кроме того, при этом можно не поднимать телефонную трубку. Если эта системная функция включена, при нажатии кнопки **Make Call** автоматически включается громкоговоритель.

Просмотр


Функция просмотра (Inspect) позволяет просмотреть информацию о входящем вызове во время выполнения вызова.

Использование функции просмотра

1. Нажмите кнопку **Inspect** (если она определена).

2. Нажмите требуемую кнопку текущего вызова.

На дисплее появится соответствующая информация. Текущий вызов при этом не сбрасывается.





3. Для возврата к вызову на удержании нажмите  , а затем кнопку текущего вызова на удержании.

Тональные сигналы и их описание






Примечание:





В следующих таблицах приведены значения по умолчанию для всех тональных вызывных сигналов и контрольных тональных сигналов. Обратитесь к менеджеру системы и проверьте, соответствует ли информация в столбце **Описание** конкретной системе.

Тональные вызывные сигналы выдаются при поступлении входящего вызова.

Тональные вызывные сигналы		Описание
Вызывные сигналы		
	1 вызывной сигнал	Вызов от другого внутреннего абонента.
	2 вызывных сигнала	Внешний вызов или вызов от оператора-телефониста.
	3 вызывных сигнала	Приоритетный вызов от другого внутреннего абонента или автоматический обратный вызов, заказанный абонентом.
	одиночный импульс вызывного сигнала (полу-вызывной сигнал)	Вызов, поступивший на данный телефон, и перенаправленный на другой телефон, поскольку включена функция пересылки всех вызовов (Send All Calls) или безусловной пересылки всех вызовов (Call Forwarding All Calls).

Контрольные тональные сигналы прослушиваются через телефонную трубку, гарнитуру или громкоговоритель.

Контрольные тональные сигналы		
Тональные сигналы		Описание
 занято		Низкий тональный сигнал, повторяющийся 60 раз в минуту. Этот тональный сигнал означает, что вызываемый номер уже используется.
	тональный сигнал контроля посылки вызова при постановке вызова на ожидание	Тональный сигнал контроля посылки вызова с более низким сигналом в конце. Этот тональный сигнал означает, что вызываемый внутренний абонент занят. Вызываемый абонент прослушивает тональный сигнал оповещения об ожидающем вызове. При прослушивании тонального сигнала контроля посылки вызова при постановке вызова на ожидание можно активизировать функцию автоматического обратного вызова (Automatic Callback).
	подтверждение	Три коротких тональных сигнала. Этот тональный сигнал означает, что система выполняет активизацию или деактивизацию функции.
	переадресация	Один короткий тональный сигнал. Этот тональный сигнал означает, что система перенаправила вызов другому внутреннему абоненту, который должен на него ответить.
	набор номера	Непрерывный тональный сигнал. Этот тональный сигнал означает, что можно начать набор номера.
		1 из 2

Контрольные тональные сигналы		
Тональные сигналы		Описание
	прерывание/ тайм-аут	Чередование высокого и низкого тонального сигнала. Этот тональный сигнал означает ошибку набора номера, отказ в предоставлении запрошенной услуги или невозможность набора номера в течение определенного интервала (обычно 10 секунд) после поднятия телефонной трубки или набора предыдущей цифры.
	повторный вызов	Три коротких тональных сигнала и последующий постоянный тональный сигнал ответа станции. Этот тональный сигнал означает, что система приняла запрос на предоставление функции. Можно начать набор номера.
	отказ	Быстрый тональный сигнал "занято", повторяющийся 120 раз в минуту. Этот тональный сигнал означает, что все внешние линии заняты.
	сигнал контроля посылки вызова	Низкий тональный сигнал, повторяющийся 15 раз в минуту. Этот тональный сигнал означает, что на телефонном аппарате, номер которого набран, подаются вызывные сигналы.

2 из 2

Алфавитный указатель

А

автоматический набор номера 55, 56

В

вызовы

быстрый набор номера 19
 выполнение 19
 громкоговоритель 20
 конференц-связь 22
 ответ 18
 переадресация вызовов 21
 повторный набор 20
 удержание 20
 вызовы с использованием громкоговорителя 20
 вызовы с помощью справочника абонента 19
 вызывные сигналы 64

Г

гарнитура 8
 голосовые функции
 парковка вызова 57
 перехват вызова 57
 подсказка “шепотом” 60
 посылка всех вызовов 59
 сокращенный набор номера 55
 уведомление вызывающего абонента 58

Д

дисплей телефона 2410 11
 добавление записей в список номеров для быстрого набора 28

Ж

журнал вызовов
 настройка 51
 просмотр 38
 сохранение записей 39

З

значки состояния 17

И

идентификатор внешней линии 16
 идентификация вызова 32
 изменение записей в списке номеров для быстрого набора 29
 индикатор сообщений 11, 24
 информация о безопасности 9

К

клавиатура 11
 кнопка автоматического набора номера 56
 кнопка выхода 12
 кнопка гарнитуры 11
 кнопка громкоговорителя 11
 кнопка отключения звука 11
 кнопка сообщений 11
 кнопки обслуживания вызовов 12
 кнопки регулировки громкости 11
 кнопки со стрелками 12
 кнопки текущих вызовов/функциональные кнопки 11, 16
 компоненты телефона 2410 10
 контрастность дисплея 50
 контрольные тональные сигналы 65
 контрольный список 12
 контрольный список пользователя 12

Н

навигация 34, 36
 названия кнопок 42
 направленный перехват вызова 57

О

общие сведения 7
 опции 48
 визуальный вызывной сигнал 49
 контрастность дисплея 50
 остаться на экране Speed Dial 53
 переход к основному экрану 49
 установки журнала вызовов 51
 шаблон вызывного сигнала 48
 Erase 52
 Erase All 52
 Flash Message Lamp 49
 Language 54

Алфавитный указатель

Self Test	53
опции персонализации	48
опция Erase	52
опция Erase All	52
опция Flash Message Lamp	49
опция Language	54
опция Log Setup	51
опция Self Test	53
опция Show Phone Screen	49
опция Stay in Speed Dial Screen	53
опция Visual Ring	49
основной экран	13
навигация по страницам	15
отображение идентификации вызова	16
отображение текущих вызовов	16

П

парковка вызова	57
переадресация вызовов	55, 56
перехват вызова	57
поддерживаемые типы гарнитур	7
подсказка “шепотом”	60
получение сообщения	24
посылка всех вызовов	59
просмотр	62

Р

режим самопроверки	53
------------------------------	----

С

служба передачи сообщений	58
сокращенный набор номера	56
сохранение записей журнала вызовов	39
список номеров для быстрого набора	26, 31
добавление записей	28
изменение записей	29
сохранение записей из журнала вызовов	39
функция алфавитного указателя	27
справочник абонента	24, 28

Т

таймер	61
таймер вызовов	61
телефон 2410	
контрольные тональные сигналы	65
поддерживаемые языки	54
справочник абонента	24
тональные вызывные сигналы	64
функции дисплея	61
телефонный справочник	62

тип вызова	36
тональные вызывные сигналы	64
тональные сигналы	
контрольные тональные сигналы	64

У

уведомление вызывающего абонента	58
удаление записей	31
удаление записей из списка номеров для быстрого набора	31
уровень контрастности дисплея	52
условия при наборе номера	28

Ф

функции дисплея	61
просмотр	62
таймер вызовов	61
телефонный справочник	62
функции обслуживания вызовов	18
функциональная кнопка Contrast	50
функциональная кнопка Erase All	52
функциональная кнопка Language	54
функциональная кнопка Log Setup	51
функциональная кнопка Ring Pattern	48
функциональная кнопка Self Test	54
функциональная кнопка Visual Ring	49, 50
функция автоматической регулировки усиления	47
функция алфавитного указателя	27
функция громкоговорителя	20
функция журнала вызовов	38
функция конференц-связи	22
функция набора последнего набранного номера	20
функция переадресации вызовов	21
функция повторного набора номера	20
функция прослушивания группой	8
функция телефонного справочника	24
функция удержания вызова	20
функция AGC	47

Ш

шаблон вызывного сигнала	48
------------------------------------	----

Э

экран Call Log Detail	35, 36
экран Call Log Summary	32, 34
экран Label Action	41
навигация	41
экран Options	46
навигация	47
экран Speed Dial	24

навигация	25
экранная кнопка Call	38
экранная кнопка Case	30, 43
экранная кнопка Erase	52
экранная кнопка Label	41
экранная кнопка Log	39
экранная кнопка Option	46, 50
экранная кнопка Play	48
экранная кнопка Test	54
экранные кнопки	11
экраны Call Log	32

Алфавитный указатель